SAMSUNG

SM-T520

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного використання останнього перш за все уважно ознайомтеся із цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (вміст високої якості), що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
- Змінення операційної системи пристрою або інсталяція програмного забезпечення, завантаженого зі неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їхньої втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Логотипи Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ та Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Заряджання акумулятора
12 Встановлення карти пам'яті
14 Увімкнення та вимкнення пристрою
15 Утримання пристрою
15 Блокування та розблокування пристрою
15 Регулювання гучності
15 Перехід у режим без звуку

Основні прийоми роботи

16 Значки-індикатори
17 Використання сенсорного екрана
20 Керування за допомогою рухів
22 Рухи долонею
23 Samsung Smart Pause
24 Використання багатовіконного режиму Multi Window
29 Сповіщення
30 Головний екран
35 Екран програм
36 Використання програм
37 Довідка
37 Уведення тексту
39 Підключення до мережі Wi-Fi
41 Налаштування облікових записів
41 Встановлення профілів користувачів
42 Передавання файлів
43 Захист пристрою
45 Оновлення пристрою

Зв'язок

46 Контакти
50 Email
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
55 Фотографії

Інтернет і мережа

56 Браузер
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 e-Meeting
66 WebEx
75 Remote PC
80 SideSync 3.0

Мультимедіа

86 Музика
88 Камера
95 Галерея
99 Відео
100 YouTube
101 Flipboard

Крамниці програм і медіаданих

102 Play Маркет
103 Samsung Apps
103 Play Книги
104 Play Movies
104 Play Музика
104 Play Ігри
104 Play Кіоск

Інструменти

105 Нагадування
106 S Planner
108 Dropbox
108 Cloud
109 Диск
110 Hancom Viewer
112 Будильник
113 Світовий час
114 Калькулят.
114 S Voice
115 S Finder
115 Google
116 Голосовий пошук
116 Мої файли
118 Завантаження
119 KNOX

Подорожі та розташовані неподалік місця

120 Карти

Установки

121 Про установки
121 Підключення
124 Пристрій
128 Управл.
131 Загальні
135 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

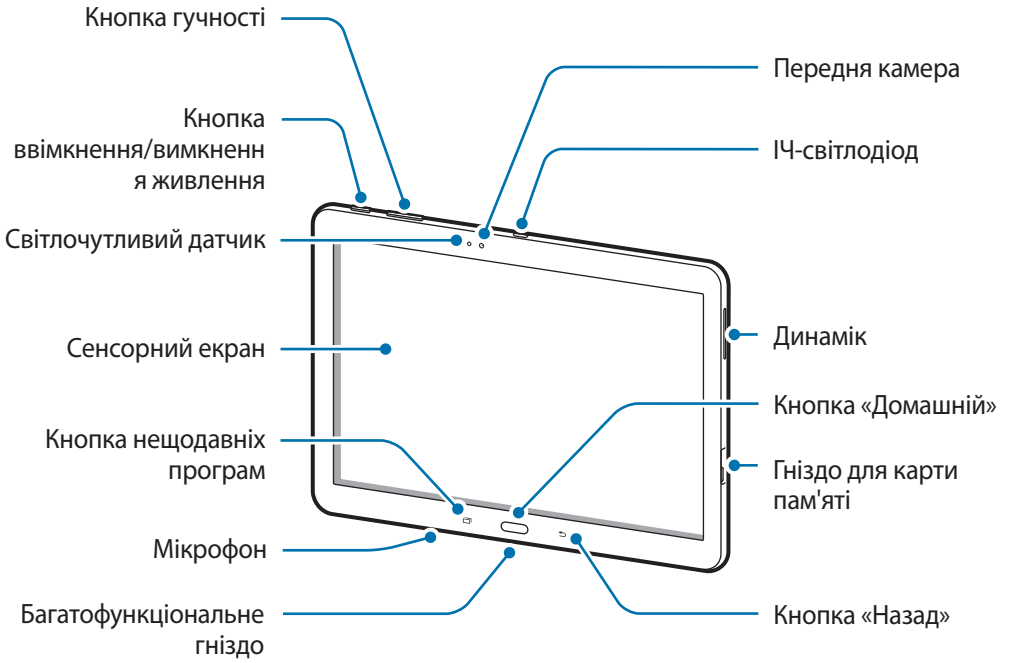

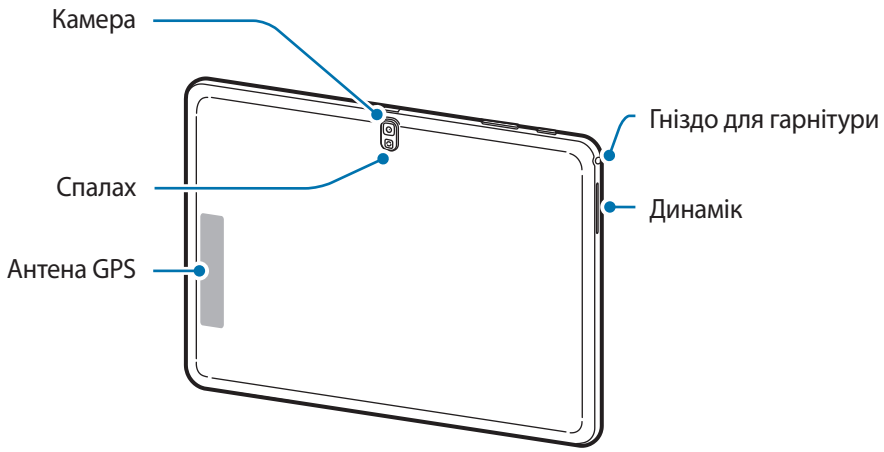

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та утримуйте протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
	Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список останніх програм.
	Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук в Google.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням не рекомендованих аксесуарів.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися в залежності від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Зарядження акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- При низькому рівні заряду на екрані відображається значок порожнього акумулятора.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

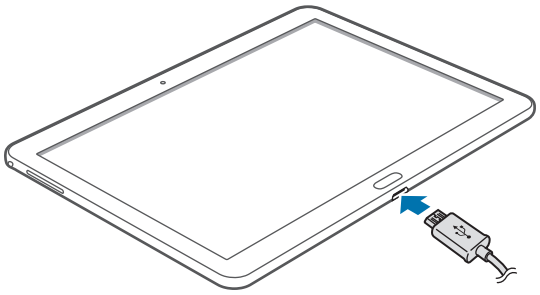

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, зарядження за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

Перевірка стану зарядження акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Зарядження



Акумулятор повністю заряджено

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх і вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними з пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте обережні: вставляйте карту пам'яті потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Під час вставлення карти пам’яті у пристрій у папці **SD Memory card** з'явиться каталог файлів карти пам’яті.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.

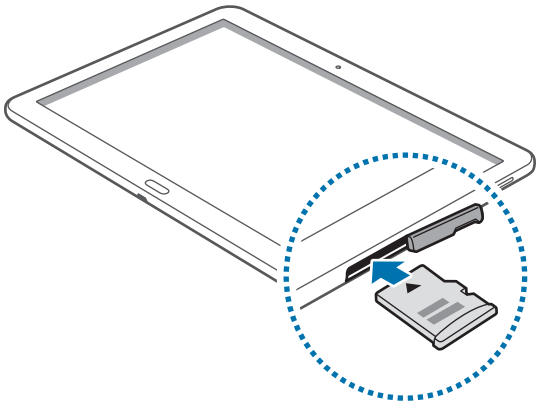

4 Закрийте отвір гнізда для карти пам’яті.

Видалення карти пам’яті

Перш ніж видаляти карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.

3 Закрийте отвір гнізда для карти пам’яті.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їхню втрату, а також призвести до несправності карти пам'яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використання пошкоджених карт пам'яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Загальні** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його налаштувати.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення кілька секунд, щоб увімкнути пристрій.

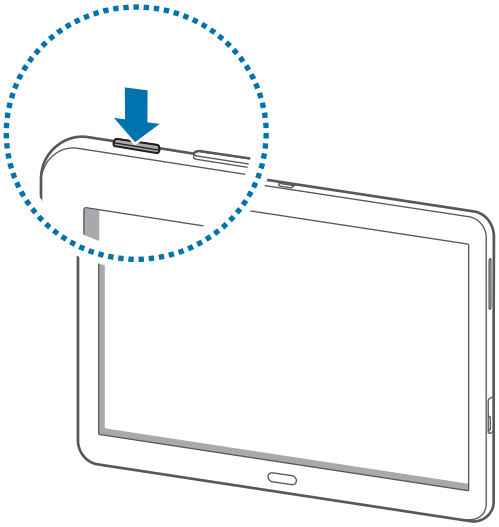

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть **Режим без зв’язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

Утримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натискання кнопки регулювання гучності ліворуч або праворуч дозволяє настроїти гучність звуку під час відтворення музики або відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку гучності ліворуч, поки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Вимк. звук** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть **Звук** або **Вібрація**.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Підключено до Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Увімкнено функцію смарт-екрана
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп'ютера
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Пристрій може не розпізнати сенсорний ввід поблизу країв екрана, тобто за межами області сенсорного вводу.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об’єктів пальцем.

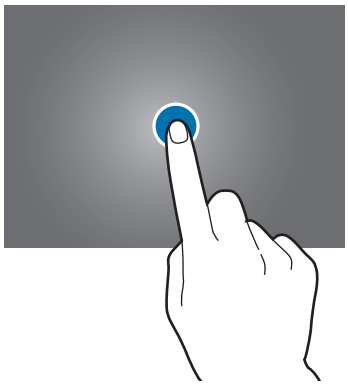

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

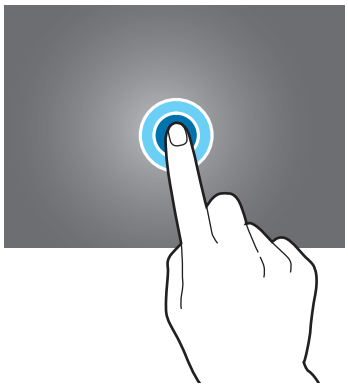

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

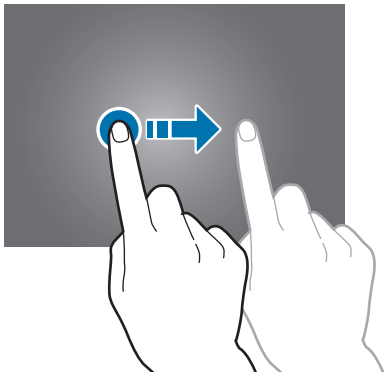

Подвійне стукання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення для збільшення певної частини. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

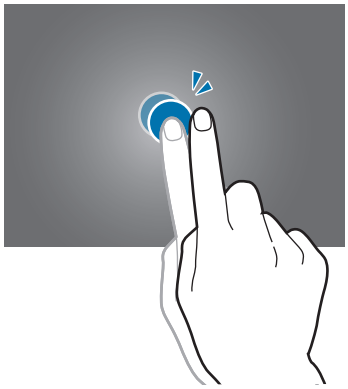

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад, список контактів.

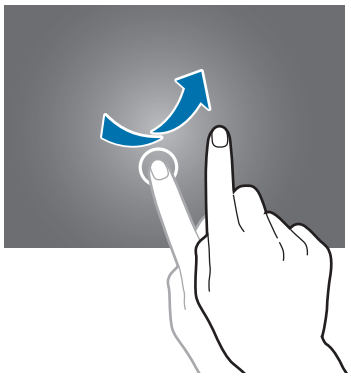

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

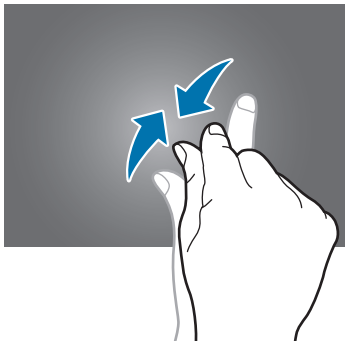

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Управл.** → **Рухи**, а потім перетягніть повзунок **Рухи** вправо.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

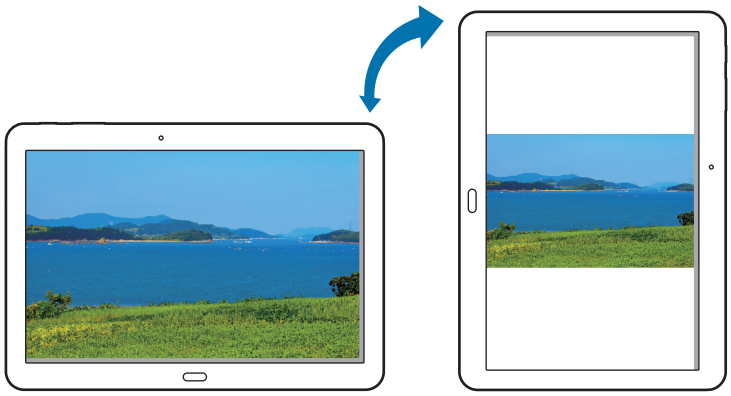

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертан. екрана**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

Змахування для перегляду

Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім перемістить пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.

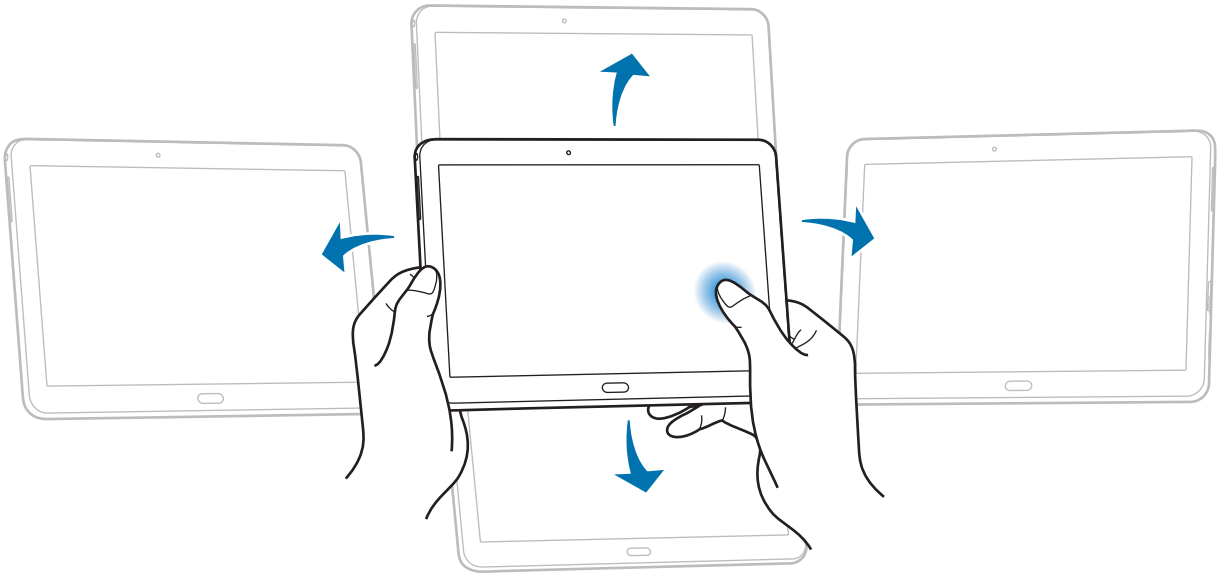

Нахил

Натисніть і утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб збільшити або зменшити зображення.

Рухи долонею

Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.

Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На домашньому екрані виберіть → **Установки** → **Управл.** → **Рухи долонею**, а потім перетягніть повзунок **Рухи долонею** вправо.

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → **Screenshots**. Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

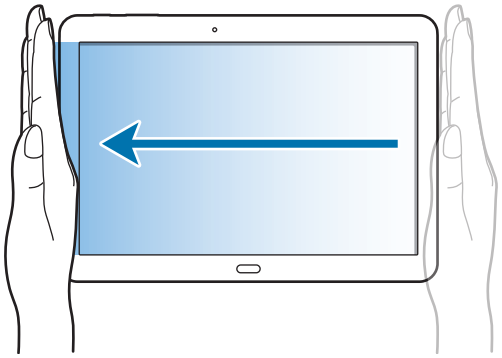

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

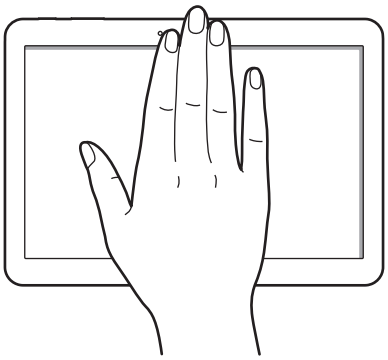

Samsung Smart Pause

Скористайтеся цією функцією для призупинення відтворення відео при спрямуванні погляду за межі екрана.

На головному екрані натисніть → **Установки** → **Управл.** → **Смарт-екран**, а потім встановіть прапорець біля опції **Смарт-пауза**.

Під час відтворення відео відведіть погляд від екрана, щоб призупинити відтворення відео. Щоб поновити відтворення, знову подивіться на екран.

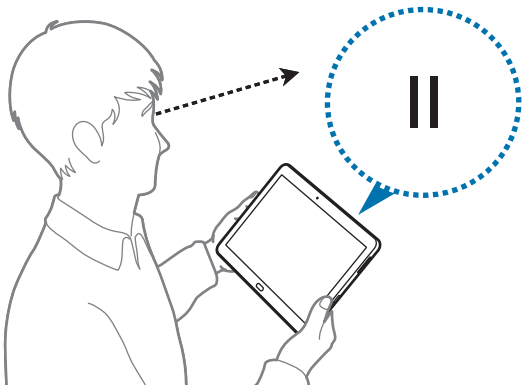

Використання багатовіконного режиму Multi Window

Використовуйте цю функцію для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- Можуть виконуватися лише програми з панелі багатовіконного режиму Multi Window.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб використовувати багатовіконний режим, натисніть → **Установки** → **Пристрій** → **Багатовік. режим** на головному екрані, а потім перетягніть повзунок **Багатовік. режим** праворуч.

Можна використовувати два типи багатовіконного режиму Multi Window.

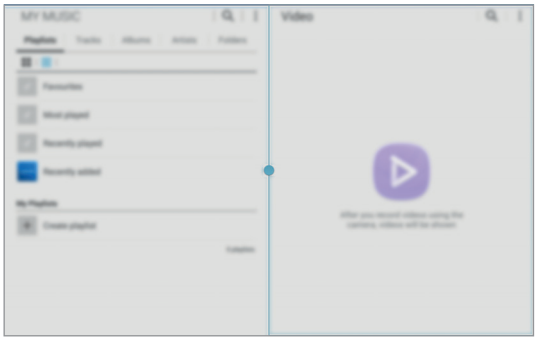

<Розділений екран у багатовіконному режимі>

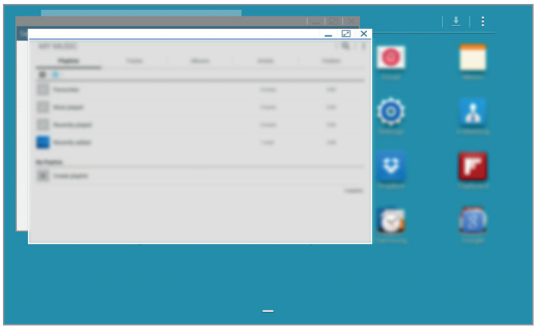

<Спливаюче вікно в багатовіконному режимі>

Використання розділеного екрана в багатовіконному режимі Multi Window

Використовуйте цю функцію для виконання програм на розділеному екрані.

Запуск програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана до центра. Або натисніть і утримуйте ⮌.

Панель багатовіконного режиму Multi Window з'явиться у правій частині екрана.

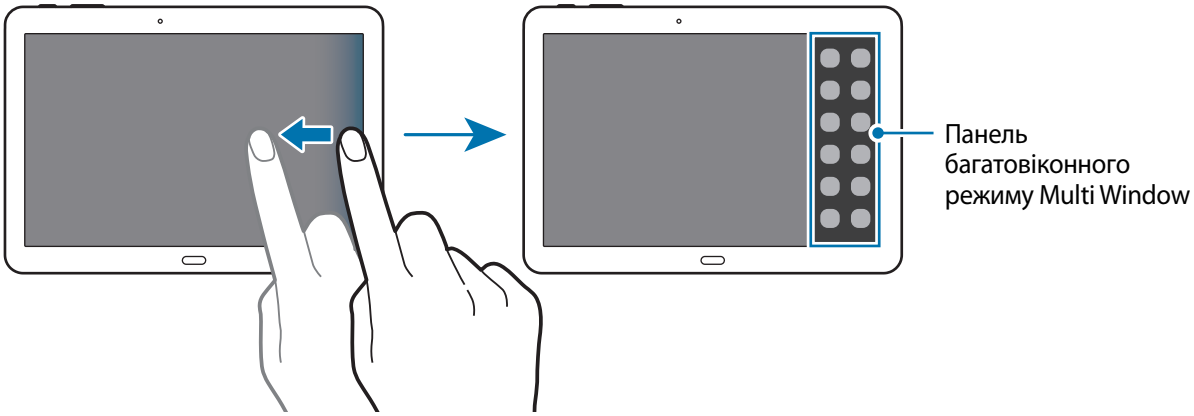

2 Натисніть і утримуйте піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її на екран.

Відпустіть піктограму програми, коли екран стане блакитним.

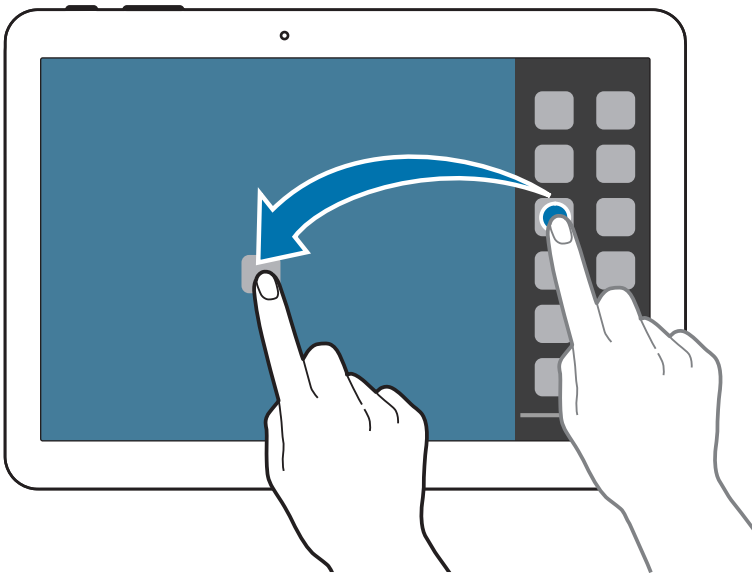

3 Натисніть і утримуйте іншу піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а потім перетягніть її у нове місце.

На розділеному екрані одну програму можна одночасно запустити у двох вікнах. Цю функцію підтримують лише програми, які мають значок поруч із піктограмою.

Надання програмам спільного доступу до вмісту

За допомогою перетягування вмісту з вікна однієї програми у вікно іншої, наприклад **Email** та **Браузер**, можна легко надавати спільний доступ до цього вмісту.

Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.

1 Запустіть **Email** та **Браузер** на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window.

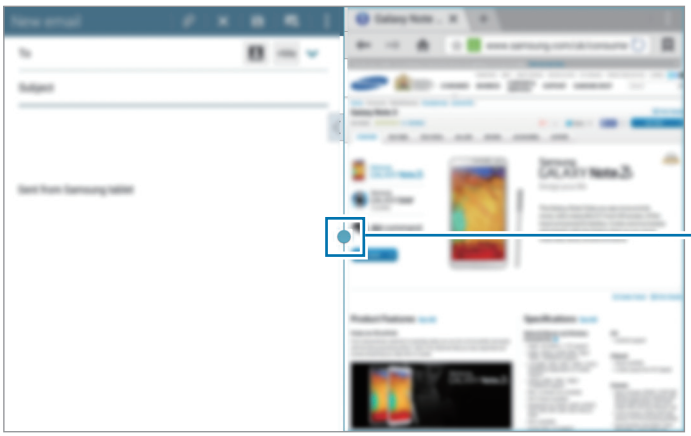

2 Натисніть коло між вікнами програм, а потім натисніть .

Натискання кола між вікнами програм надає доступ до вказаних нижче функцій.

- : відкриття списку нещодавно застосованих програм у вибраному вікні.
- : переключення між програмами з декількома вікнами.
- : надання спільного доступу до об'єктів, наприклад зображень, текстів або посилань, у вікнах програм за допомогою перетягування цих об'єктів.
- : розгортання вікна.
- : закриття програми.

3 Натисніть і утримуйте об'єкт у вікні програми Internet, а потім перетягніть його в потрібне місце у вікні програми Email.

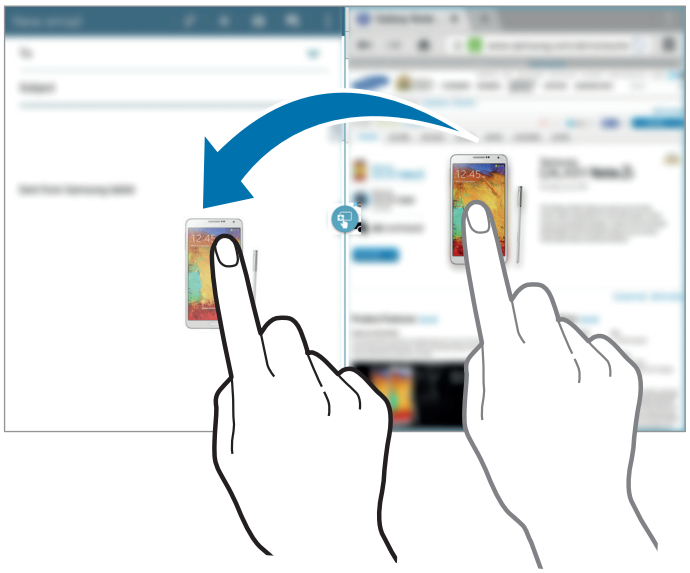

Створення комбінації програм у багатовіконному режимі Multi Window

Використовуйте цю функцію для збереження програм, що наразі виконуються в багатовіконному режимі Multi Window, в якості комбінації.

1 Запустіть декілька програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi Window.

2 Відкрийте панель багатовіконного режиму Multi Window і натисніть → **Створити**.

3 Введіть назву й натисніть **OK**.

Комбінація програм, що наразі виконуються в багатовіконному режимі Multi Window, додається до панелі багатовіконного режиму Multi Window.

Щоб запустити програми у збереженій комбінації, виберіть потрібну комбінацію на панелі багатовіконного режиму Multi Window.

Використання спливаючих вікон у багатовіконному режимі Multi Window

Використовуйте цю функцію для запуску програм у спливаючих вікнах.

1 Проведіть пальцем від правого краю екрана до центра. Або натисніть і утримуйте .

Панель багатовіконного режиму Multi Window з'явиться у правій частині екрана.

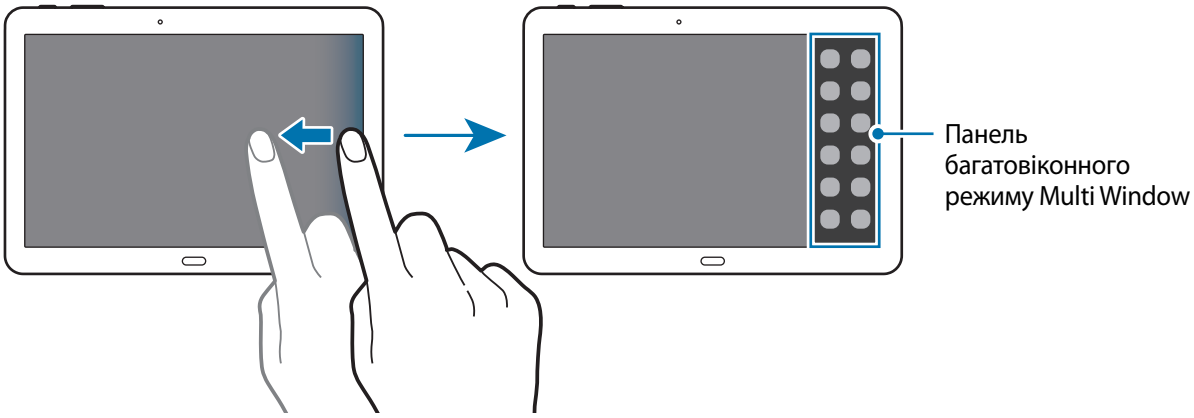

2 Натисніть піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window.

На екрані з'явиться спливаюче вікно.

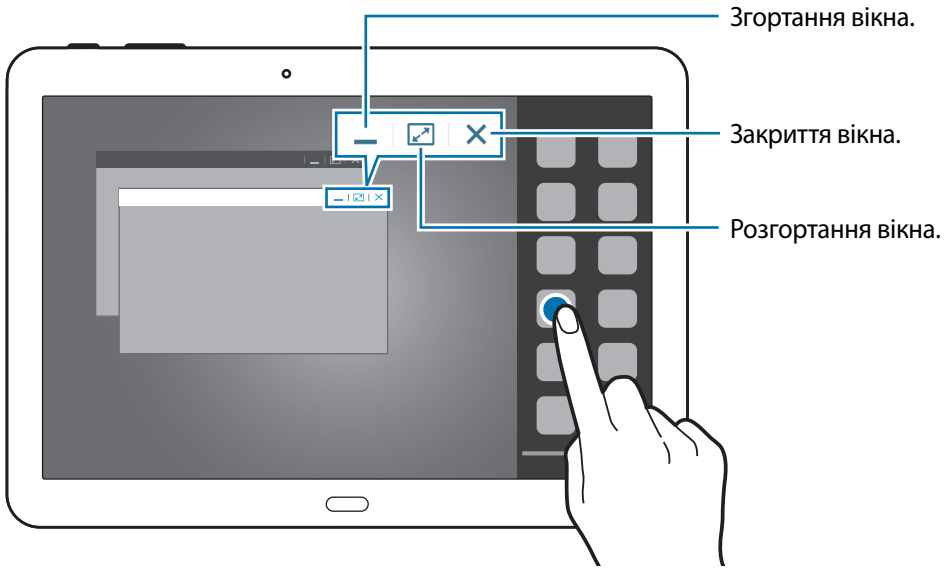

Одну програму можна одночасно запустити в декількох спливаючих вікнах. Цю функцію підтримують лише програми, які мають значок поруч із піктограмою.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану, потім натисніть , щоб використати такі опції:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: активація або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Режим читання**: увімкнення та вимкнення режиму читання. За відсутності навколишнього освітлення пристрій допомагає захистити очі через застосування режиму читання. Щоб вибрати, яка програма буде для цього використовуватися, натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Дисплей** → **Режим читання**.
- **Режим блокув.**: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано, натисніть меню **Установки** → **Пристрій** → **Режим блокування**.
- **Енерго збереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Багатовік. реж.**: встановлення використання багатовіконного режиму.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Смартрежим**: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
- **Смарт пауза**: увімкнення або вимкнення функції Smart Pause.
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Реж. без зв'яз.**: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв'язку».

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб перевпорядкувати параметри на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть → , натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою.

На головному екрані є два різні види панелей. На панелі головного екрана Classic відображаються клавіші швидкого доступу до програм та віджетів; на панелі головного екрана Content відображаються віджети вмісту.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

<Головний екран Classic>

<Головний екран Content>

Перегляд усіх програм

Щоб переглянути всі програми, на головному екрані натисніть .

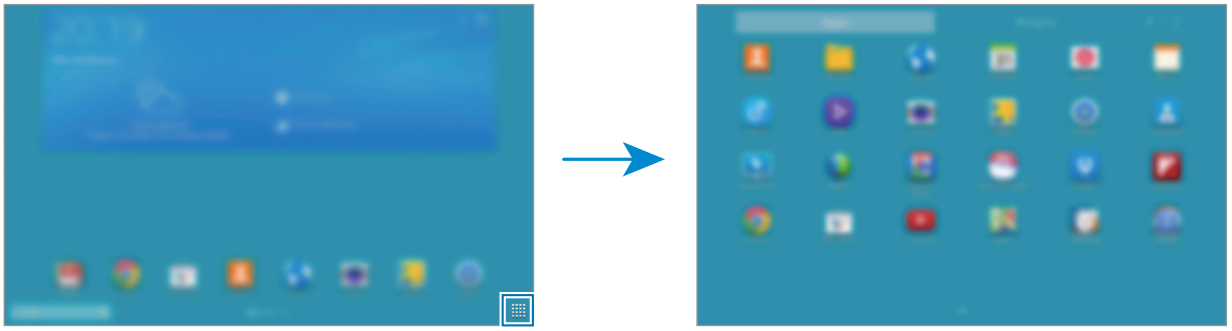

<Головний екран>

<Екран програм>

Щоб повернутися до головного екрана, натисніть кнопку «Додому».

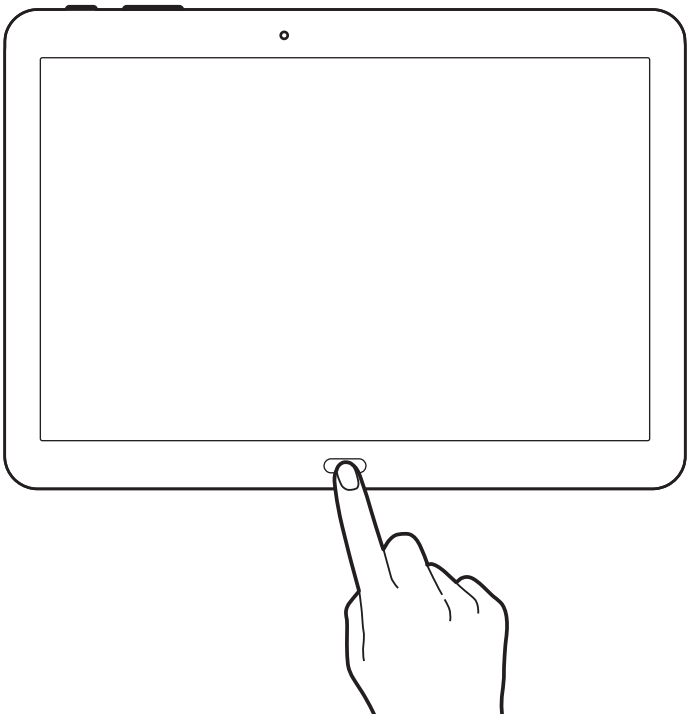

Використання головного екрана Classic

На головному екрані Classic відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

Додавання об’єкта

1 Натисніть на головному екрані.

2 Натисніть і утримуйте об'єкт із вкладки **Програми** або **Віджети**, а потім перетягніть його в потрібне розташування.

Додавання або видалення панелі головного екрана Classic

1 Зведіть пальці на головному екрані Classic.

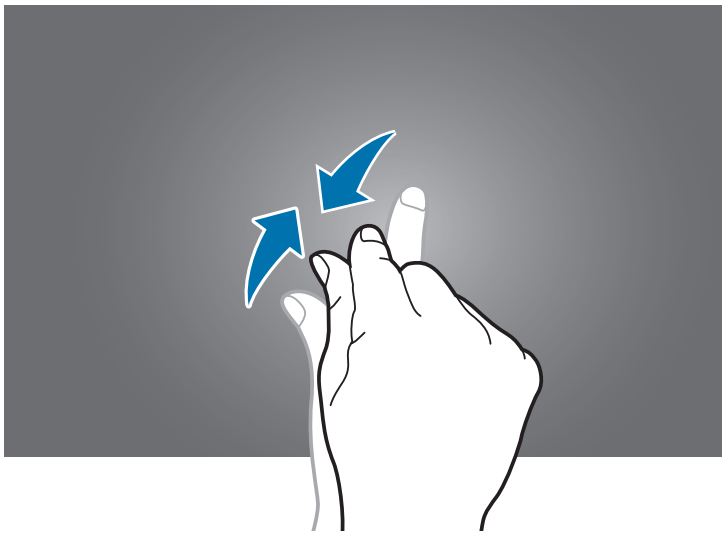

2 Натисніть , щоб додати панель.

Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте її, а потім перетягніть до кошика у верхній частині екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана Classic.

Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана Classic, натисніть **Головний екран**, а потім виберіть один із наступних елементів:

- **Анімовані заставки**: перегляд анімованих зображень.
- **Галерея**: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень, завантажених з Інтернету.
- **Заставки**: перегляд зображень для заставок.
- **Фотографії**: перегляд зображень у **Фотографії**.

Виберіть зображення, відрегулюйте його розмір, якщо потрібно, а потім встановіть як заставку.

Використання головного екрана Content

На головному екрані Content відображаються віджети вмісту. Можна отримати доступ до програм, вибравши віджет вмісту безпосередньо на головному екрані Content.

Додавання віджета або панелі

1 Зведіть пальці на головному екрані Content.

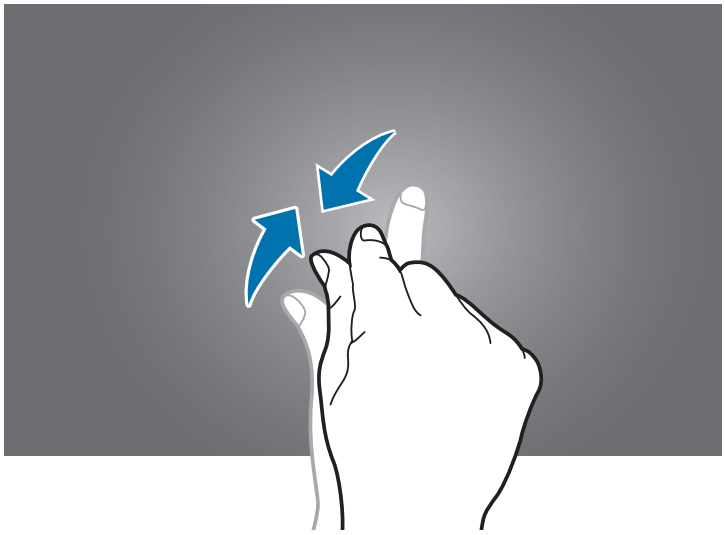

2 На екрані віджетів виберіть панель, яку потрібно змінити, або натисніть , щоб створити нову панель (1). Виберіть віджети, які потрібно додати на панель, з нижньої області екрана (2).

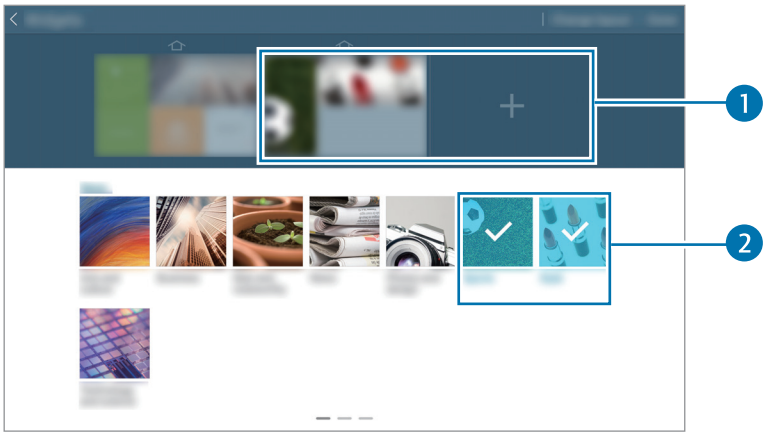

Щоб переглянути більше віджетів, прокрутіть ділянку в нижній області екрана вліво або вправо.

3 Натисніть **Готово**.

Настроювання розміру віджетів

1 На головному екрані Content натисніть і утримуйте віджет, розмір якого потрібно змінити.

2 Настройте потрібний розмір віджета, потягнувши за край його рамки.

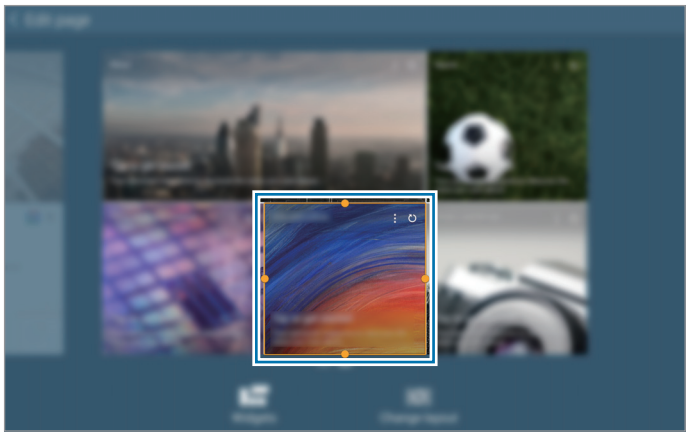

3 Натисніть ⮌, щоб зберегти зміни.

Видалення панелі головного екрана Content

1 Зведіть пальці на головному екрані Content.

2 На екрані віджетів натисніть і утримуйте панель, яку потрібно видалити.

3 Перетягніть панель до кошика у верхній частині екрана.

Коли кошик стане червоним, відпустіть панель.

На головному екрані Content повинна залишитися принаймні одна панель.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані програми.

На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Ця функція доступна тільки в режимі перегляду у вигляді настроюваної сітки.

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Натисніть → **Редагувати**, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та натисніть **ОК**. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти зміни.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Інсталяція програм

Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу **Samsung Apps**.

Видалення програм

Натисніть → **Видалення/вимкнення програм**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Натисніть → **Видалення/вимкнення програм**, а потім виберіть програму, яку потрібно вимкнути.

Щоб увімкнути програму, натисніть **Установки** → **Загальні** → **Диспетчер програм** на екрані програм, прокрутіть до параметра **Вимкнено.**, виберіть програму, а потім натисніть **Увімкнути**.

- Завантажені програми та деякі програми за замовчуванням, встановлені на пристрій, неможливо вимкнути.
- При використанні цієї функції вимкнені програми не відображаються на екрані програм, але все одно зберігаються у пристрої.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми групуються в папки. Натисніть папку, потім натисніть програму для відкриття.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Натисніть , щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Натисніть → **Дисп. завдань**, а потім натисніть **Зав.** поруч із програмою, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Або натисніть → **Закрити всі**.

Довідка

Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Натисніть **Довідка** на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.

Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть .

Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть .

Уведення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Уведення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб увести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

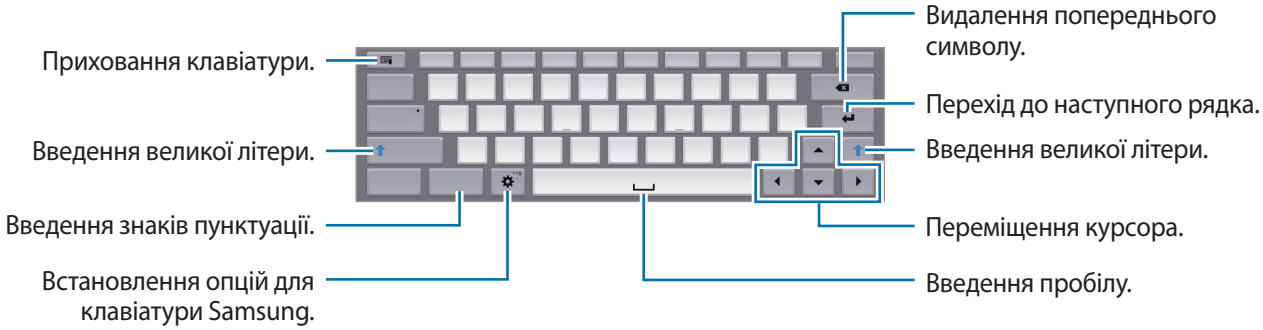

Уведення великих літер

Натисніть **Shift** перш ніж вводити символ. Для введення лише великих літер натисніть **Caps lock**.

Змінення типу клавіатури

Натисніть і утримуйте , а потім натисніть , щоб змінити тип клавіатури.

На переміщуваній клавіатурі натисніть і утримуйте , а потім перемістіть цю клавіатуру в інше розташування.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити мову клавіатури.

Рукописне введення

Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем напишіть слово. Під час уведення символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.

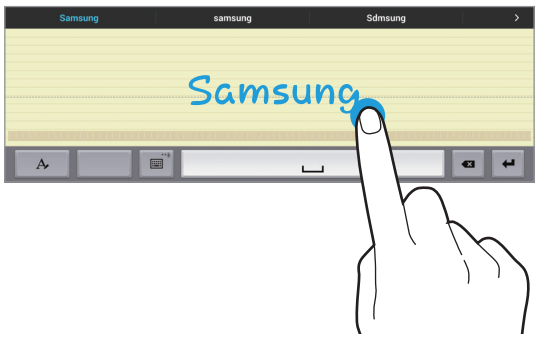

Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування або видалення символів і вставлення пробілу. Щоб переглянути вказівки щодо жестів, натисніть і утримуйте , а потім натисніть → **Довідка**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.

Копіювання та вставлення

Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім натисніть **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім натисніть **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 121).

Перед використанням веб-програм перевірте, чи активовано з'єднання Wi-Fi.

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Активація програми Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

За допомогою програми Passpoint пристрій здійснює автоматичний пошук доступних мереж Wi-Fi та підключається до однієї з них. При переміщенні в іншу область пристрій підключиться до іншої доступної мережі Wi-Fi без запиту пароля.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково**, а потім перетягніть повзунок **Passpoint** вправо.

Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Налаштування облікових записів

Для використання додатків Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **Samsung Apps** - обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, натисніть **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі натисніть **Новий**, щоб зареєструватися, або натисніть **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **Мої записи**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім натисніть → **Вид. обл. запис**.

Встановлення профілів користувачів

Установіть профілі користувачів, а потім виберіть один із них під час розблокування пристрою для використання персоналізованих настройок. При встановленні декількох профілів користувачі можуть отримати спільний доступ до пристрою, не впливаючи на персональні настройки, установлені іншими користувачами, наприклад облікові записи електронної пошти, уподобання щодо заставки тощо.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Користувачі** → → **ОК** → **Настроїти зараз**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити новий профіль користувача. Щоб отримати доступ до пристрою із встановленим профілем користувача, виберіть профіль у верхній правій частині заблокованого екрана.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення пристрою або операційної системи комп'ютера.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac і flac
- Зображення: bmp, gif, agif, jpg і png
- Відео: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm і m4v
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, і txt

Якщо у застосунках не вдається відтворити файли форматів divX або ac3, встановіть застосунки, що підтримують вказані формати.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапрогравача

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення зразка

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок. Ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

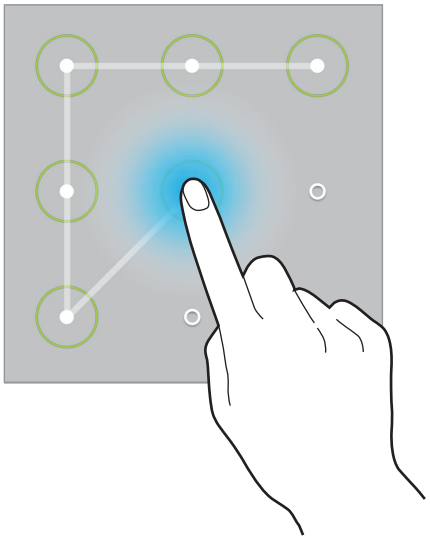

Встановлення PIN-коду

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично його розпізнає. За наявності доступних оновлень для пристрою вони будуть відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби FOTA (Firmware over-the-air).

На екрані програм виберіть **Установки** → **Загальні** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Зв’язок

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Натисніть **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Натисніть **Контакти**.

Створення контакту

Натисніть і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть .

Видалення контакту

Натисніть .

Пошук контактів

Натисніть **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, виконайте одну з таких дій:

- : додавання до обраних контактів.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

Натисніть **Контакти**.

За замовчуванням пристрій відображає всі збережені контакти.

Натисніть → **Установки** → **Контакти для відображення**, а потім виберіть розташування, де зберігаються контакти.

Переміщення контактів

Натисніть **Контакти**.

Переміщення контактів до служби Google

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати з Google**.

Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Переміщення контактів до служби Samsung

Натисніть → **Об'єднати облікові записи** → **Об’єднати із Samsung**.

Контакти, переміщені до служби Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком .

Імпортування та експортування контактів

Натисніть **Контакти**.

Імпортування контактів

Натисніть на ⋮ → **Установки** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр імпорту.

Експортування контактів

Натисніть на ⋮ → **Установки** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть параметр експорту.

Спільний доступ до контактів

Натисніть ⋮ → **Спільний доступ до візитівки через** → **Декілька контактів**, виберіть контакти, натисніть **Готово** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Натисніть **Обране**.

Натисніть +, щоб додати контакти до обраного.

Натисніть ⋮, а потім виконайте одну з таких дій:

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Видалити з обраного**: видалення контактів з обраного.
- **Перегляд списку** / **Перегляд таблиці**: перегляд контактів як таблиці або списку.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Групи контактів

Натисніть **Групи**.

Створення групи

Натисніть , встановіть деталі для групи, додайте контакти, а потім натисніть **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть → **Додати учасника**. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Керування групами

Виберіть групу, натисніть , а потім виберіть одну із вказаних нижче функцій.

- **Пошук**: пошук контактів.
- **Видалити групи**: виберіть групи, додані користувачем, і натисніть **Готово**. Стандартні групи видалити не можна.
- **Редагувати**: змінення налаштувань групи.
- **Додати учасника**: додавання учасників до групи.
- **Видалити учасника**: вилучення учасників із групи.
- **Надіслати Email**: надсилання електронного листа учасникам групи.
- **Змінити порядок**: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок вгору або вниз в інше розташування й натисніть **Готово**.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.

Надсилання електронного листа учасникам групи

Виберіть групу, натисніть → **Надіслати Email**, виберіть учасників і натисніть **Готово**.

Візитівка

Натисніть **Контакти**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Натисніть **Настроїти профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і натисніть **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитку, а потім натисніть , щоб відредагувати.

Натисніть → **Спільний доступ до візитівки через** → **Вибраний контакт** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Натисніть **Email** на екрані програм.

Налаштування облікових записів електронної пошти

Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Уведіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть , якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настр. вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → **Налаштування** → **Додати обліковий запис**.

Надсилання повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть угорі екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть **Дод. мене**, щоб додати себе, як одержувача.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть → **Надсилання розкладу**. Встановіть прапорець біля опції **Надсилання розкладу**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .

Виберіть повідомлення, щоб переглянути його.

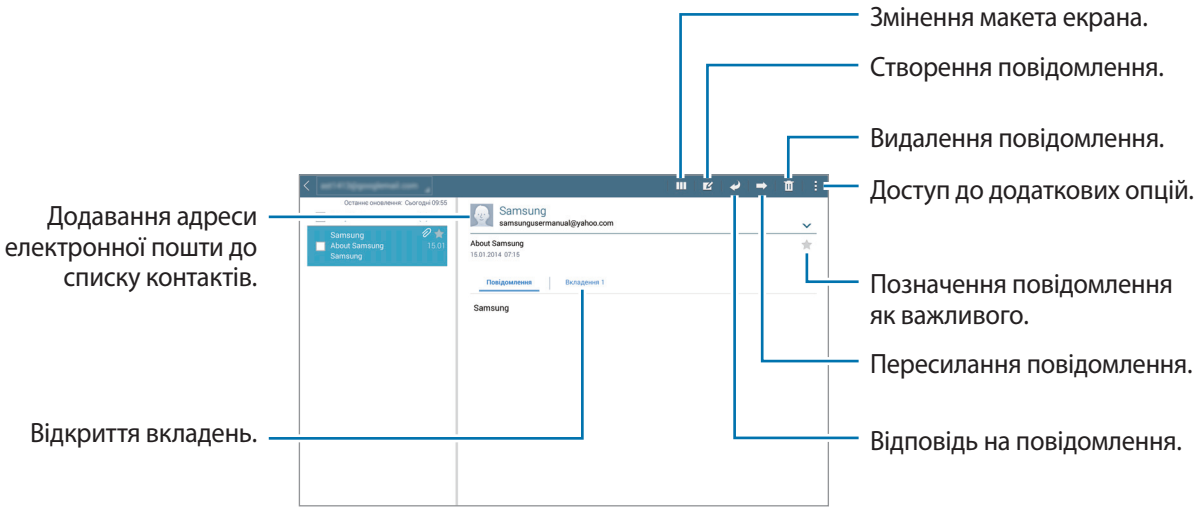

Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть **Зберегти**, щоб зберегти його.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці натисніть , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть **НАДІСЛАТИ**.

Натисніть → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Натисніть → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.

Натисніть → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Натисніть → **Налаштування**, щоб змінити установки для Google Mail.

Натисніть → **Надіслати відгук**, аби надіслати свою думку щодо розробки програми.

Натисніть → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкової інформації Google Mail.

Перегляд повідомлень

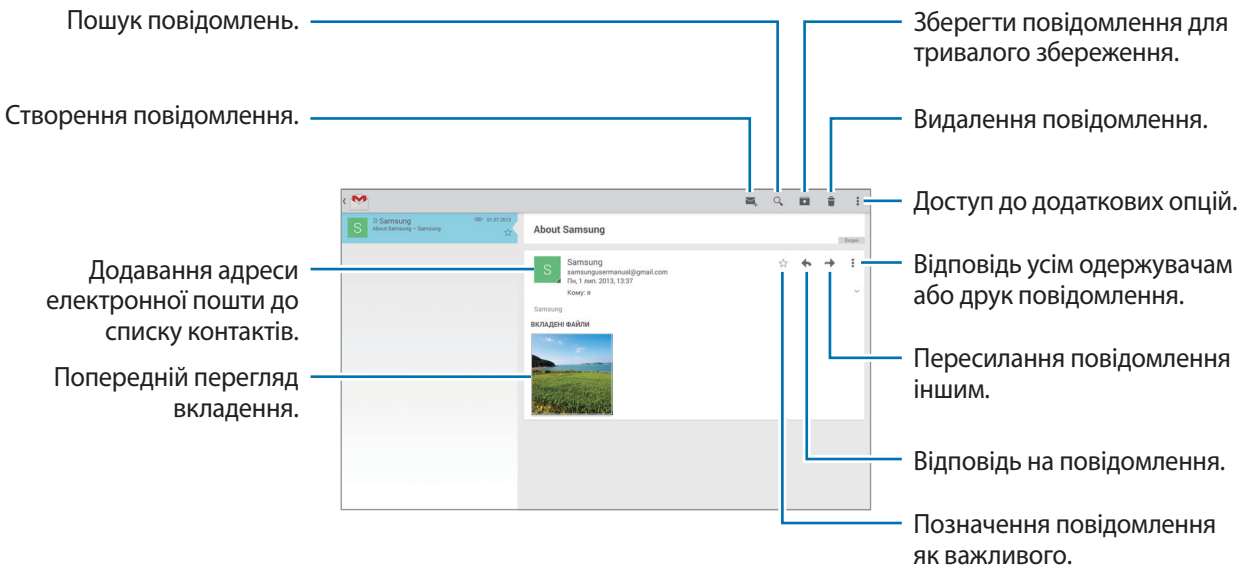

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Виберіть мітку в **ЧСІ МІТКИ**, щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть ⋮ → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть друга зі списку друзів або введіть дані, щоб здійснити пошук та вибір друга із результатів пошуку і розпочати спілкування в чаті.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Натисніть , щоб скористатися іншими функціями соціальних мереж.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного доступу до них за допомогою соціальних мережних служб Google.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну із наведених нижче категорій:

- **КАМЕРА**: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою або альбомом. Натисніть >, щоб переглянути всі зображення або відео у групі.

Потім виберіть зображення або відео.

Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:

- : змінити зображення.
- : надати спільний доступ до зображення або відео.
- : видалити зображення або відео.

Інтернет і мережа

Браузер

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Натисніть **Браузер** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть **Перейти**.

Натисніть для надсилання, збереження або друку поточної веб-сторінки під час перегляду веб-сторінки.

Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть поле введення адреси, а потім натисніть значок системи веб-пошук біля веб-адреси.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Щоб перейти до іншої веб-сторінки, прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім виберіть назву, натиснувши на ній.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть поле введення адреси, натисніть → , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть → .

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, натисніть .

Збережені сторінки

Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть → **Збер. стор.**

Посилання

Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, скористайтесь розділом **Завантаження**. (стор. 118).

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → **Поділитися**.

Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть **Поділитися**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Натисніть → **Нова вкладка**.

Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім натисненням виберіть потрібну назву.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть ☆ → **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть ⋮ → **Закладки** і виберіть потрібну вебсторінку.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Натисніть 🎤, промовте ключове слово й виберіть одне із запропонованих ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть ⋮ → **Інші пристрої**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, натисніть **ЗАКЛАДКИ**.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється бездротове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів/повідомлень у комерційних цілях).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Bluetooth** → **Сканувати** та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, натисніть → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення.

Коли інший пристрій надсилає вам дані, прийміть отриманий від нього запит авторизації Bluetooth. Отримані файли зберігаються в папці **Bluetooth**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісними з цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Підключення** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, натисніть і утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

e-Meeting

Використовуйте цю програму для проведення наради в електронному форматі або участі в ній. Протягом зустрічі учасникам можна надавати спільний доступ до необхідних файлів.

Щоб використовувати цю програму, усі пристрої, необхідні під час зустрічі, мають бути підключені до однієї точки доступу.

Створення сеансу зв'язку під час зустрічі

Створення зустрічі, яку потрібно провести.

1 Натисніть **e-Meeting** на екрані програм.

2 Натисніть **Створити зустріч**.

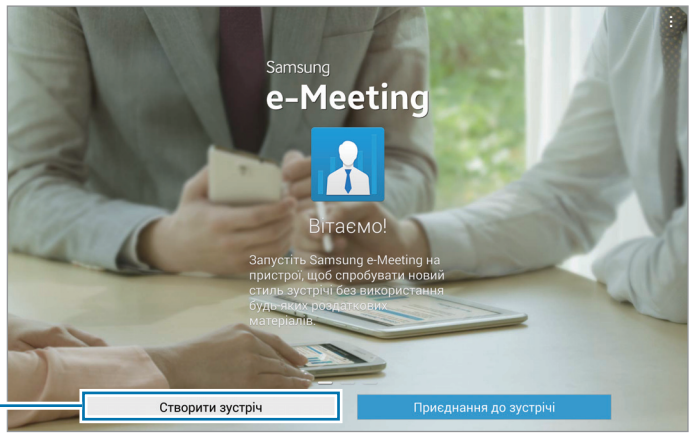

Створення сеансу зв'язку під час зустрічі.

3 Перевірте відомості про мережу, щоб надати іншим спільний доступ та встановити деталі, які стосуються зустрічі, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати файли для зустрічі, натисніть +.

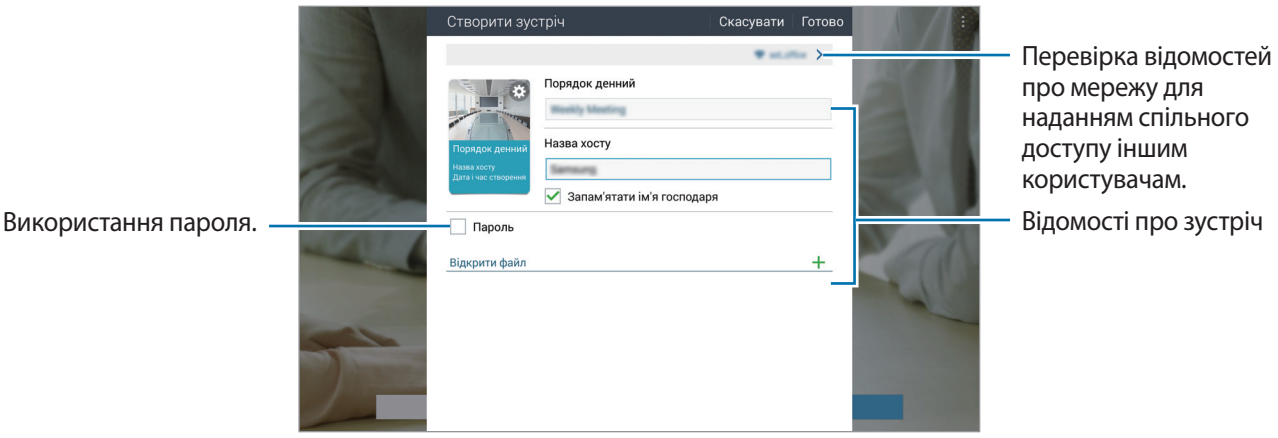

Встановіть пароль та рівень безпеки для зустрічі.

- **Показати пароль**: надання учасникам пароля, який необхідно ввести для приєднання до зустрічі.
- **Дозв. автом. приєднання**: дозвіл на приєднання учасників до зустрічі при введенні пароля. При цьому затвердження особою, яка проводить зустріч, не потребується.
- **Дозволяє збереження файлів**: дозвіл учасникам на створення знімків екрана та збереження відповідних файлів під час проведення зустрічі.

4 Сеанс зв'язку під час зустрічі створено.

Файл, доданий при створенні сеансу зв'язку під час зустрічі, з'являється на екрані. Якщо такий файл не було додано, на екрані з'являється дошка.

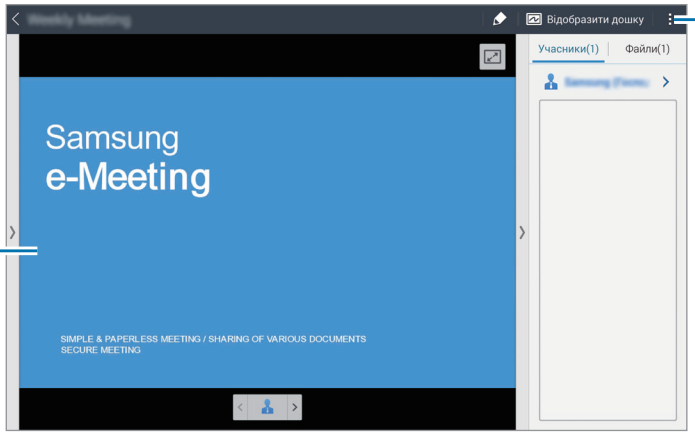

<Сеанс зв'язку під час зустрічі з використанням файлу>

5 Надайте учасникам спільний доступ до відомостей про мережу та пароля для створеної зустрічі, щоб дозволити їм приєднатися до зустрічі.

Приєднання до зустрічі

Якщо у вас є необхідні відомості про мережу, ви можете приєднатися до зустрічі.

1 Натисніть **e-Meeting** на екрані програм.

2 Натисніть **Приєднання до зустрічі**.

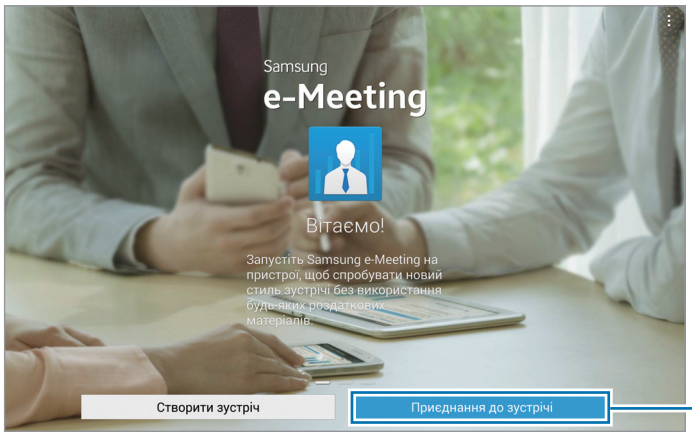

3 Виберіть мережу, до якої буде встановлено підключення для проведення зустрічі, введіть пароль, якщо потрібно, а потім натисніть **Готово**.

4 Виберіть зустріч, до якої потрібно приєднатися.

5 Введіть своє ім'я і натисніть **Готово**. Потім можна приєднатися до потрібного сеансу зустрічі.

Можна переглядати файли або вміст, до якого особа, що проводить зустріч, надала спільний доступ.

Використання екрана сеансу зустрічі

Екран особи, яка проводить зустріч

Особа, яка проводить зустріч, може відкривати файл, переходити до наступних сторінок у цьому файлі або встановлювати відображення дошки та писати на ній.

Екран, який використовується особою, що проводить зустріч, відображається на екранах учасників цієї зустрічі.

Відкриття файлів

1 Натисніть **Файли** (1) → **Додати** (2), а потім виберіть файл.

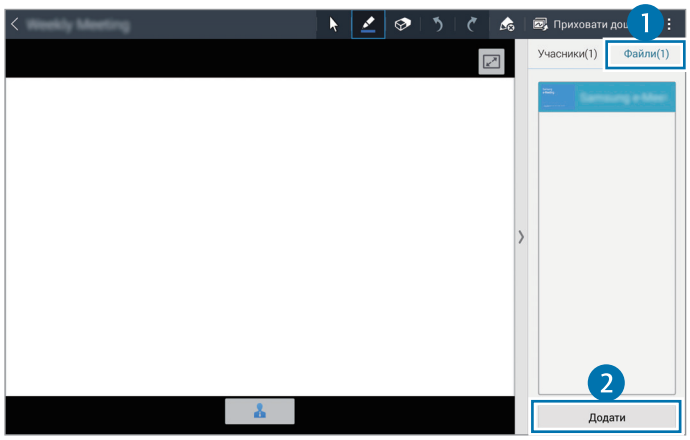

2 Вибраний файл додається до списку файлів. Натисніть файл, щоб відкрити його.

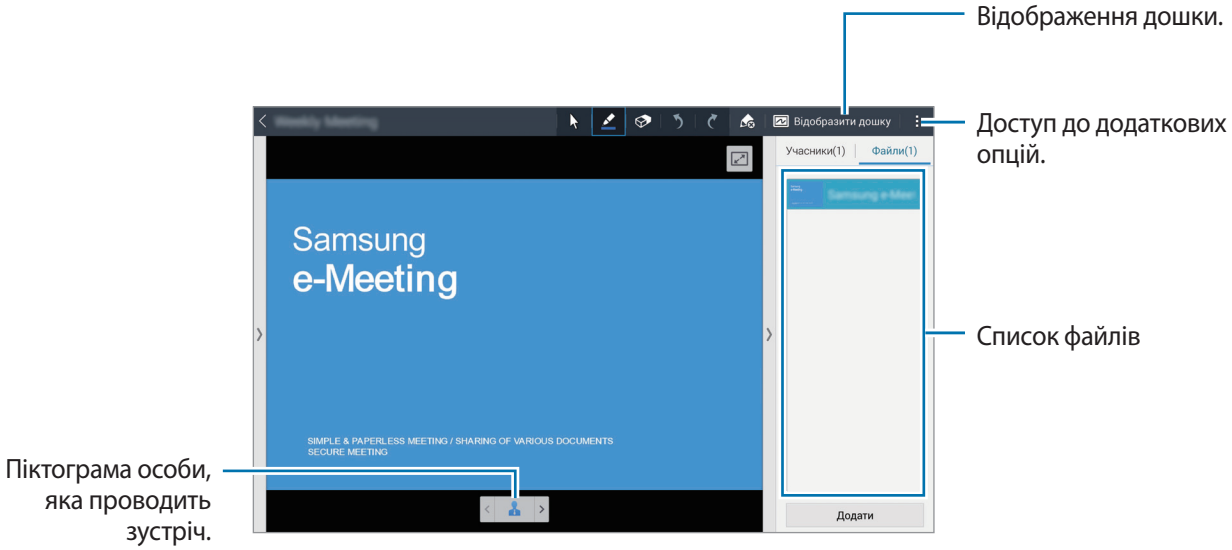

Відображення дошки

Натисніть **Відобразити дошку** у верхній правій частині екрана.

На екрані з'явиться дошка.

Використання додаткових опцій

Натисніть , щоб використати одну із вказаних нижче опцій.

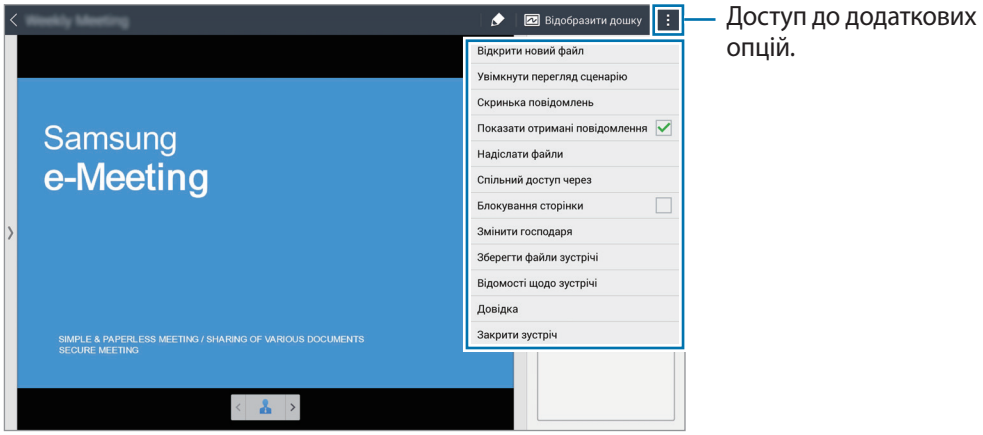

- **Відкрити новий файл**: відкриття нових файлів.
- **Увімкнути перегляд сценарію**: відображення області нотаток під презентацією.

- **Скринька повідомлень**: надсилання повідомлень учасникам зустрічі.
- **Показати отримані повідомлення**: установлення на пристрої відображення тексту нового повідомлення, отриманого від учасника зустрічі.
- **Надіслати файли**: надсилання файлів учасникам.
- **Спільний доступ через**: надання учасникам спільного доступу до файлів.
- **Блокування сторінки**: блокування сторінки, щоб учасники бачили тільки сторінку, яку показує особа, що проводить зустріч.
- **Змінити господаря**: змінення особи, яка проводить зустріч.
- **Зберегти файли зустрічі**: збереження файлів, які стосуються зустрічі, та всіх відповідних записів.
- **Відомості щодо зустрічі**: перегляд відомостей про зустріч.
- **Довідка**: надання доступу до довідкових відомостей щодо зустрічі в електронному форматі.
- **Закрити зустріч**: завершення поточного сеансу зв'язку.

Екран, який використовується учасником

Перегляд екрана, до якого особа, що проводить зустріч, надає спільний доступ, а також написання на цьому екрані.

Під час прокручування документа натисніть , щоб перейти до сторінки, яку переглядає доповідач.

Щоб бути доповідачем, натисніть . Екран переходить у режим доповідача. Натисніть , щоб повернутися в режим учасника.

Завершення зустрічі або вихід з неї

Натисніть або → **Закрити зустріч**, або **Залишити зустріч**.

Зникнення мережевого підключення під час зустрічі

Відключений зв'язок із особою, яка проводить зустріч

Закінчіть зустріч або повторно підключіться до тієї самої мережі для продовження зустрічі.

Учасники можуть зберегти файли та вийти з зустрічі або почекати відновлення зустрічі.

Від'єднано учасників зустрічі

Запустіть **e-Meeting** та знову приєднайтеся до зустрічі.

WebEx

Використовуйте цю програму для проведення телеконференцій або участі в них. Можна використовувати різні функції, наприклад надання спільного доступу до вмісту та відтворення відео у форматі HD під час проведення зустрічі.

Перед використанням цієї програми перевірте виконання таких пунктів.

- Пристрій підключений до мережі Wi-Fi.
- У вас є обліковий запис WebEx.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може не працювати належним чином залежно від брандмауера та стану мережі.

Реєстрація облікового запису

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Натисніть **Get an account** на інформаційній табличці на екрані.

3 На екрані з'явиться веб-сторінка для приєднання до WebEx.

Цю програму неможливо використовувати, якщо на екрані відображається спливаюче вікно з відомостями щодо недоступності WebEx у цьому регіоні.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису.

Деякі функції недоступні по закінченні терміну дії ознайомлювальної версії. Щоб використовувати функції WebEx, перейдіть на платний обліковий запис. Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайті WebEx.

Створення сеансу зв'язку під час зустрічі

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм і натисніть **Sign in**.

2 Введіть зареєстровану адресу електронної пошти та натисніть **Next**.

3 Введіть пароль і натисніть **Sign in**.

4 На пристрої з'явиться екран WebEx.

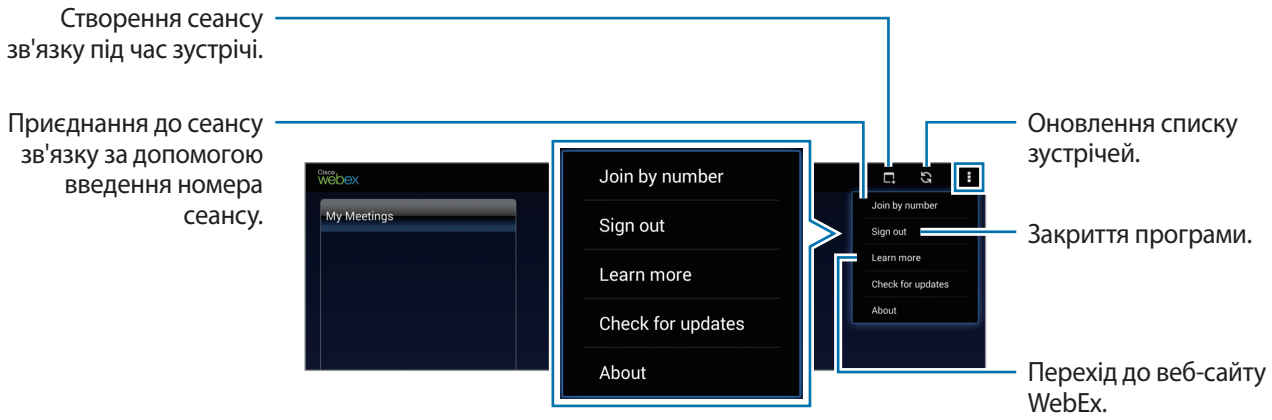

5 Натисніть , щоб створити сеанс зв'язку під час зустрічі.

6 Введіть тему зустрічі, установіть пароль, а потім натисніть **Start now**.

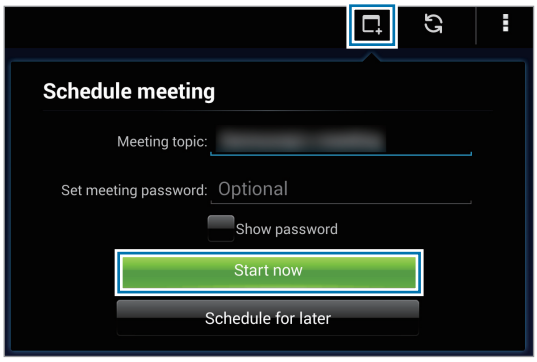

7 Натисніть → **Connect using Internet**.

8 Увімкнеться мікрофон, і у верхній правій частині екрана з'явиться . Ви зможете проводити аудіозустрічі разом з іншими учасниками.

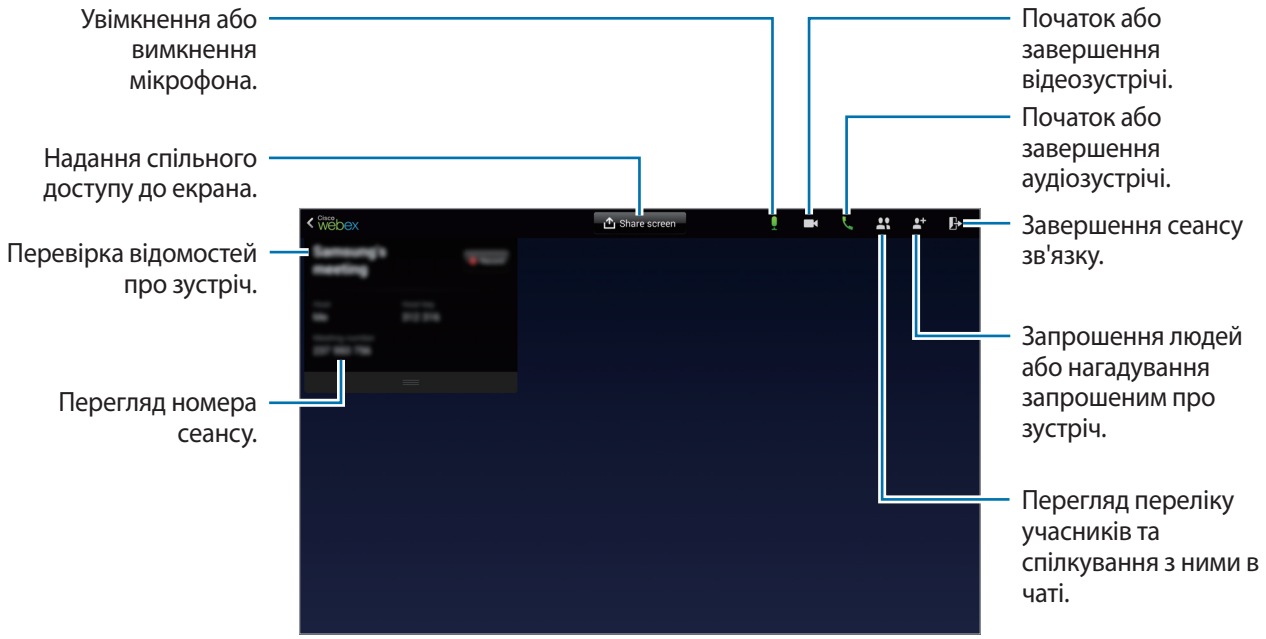
Увімкнення або вимкнення мікрофона.
Надання спільного доступу до екрана.
Перевірка відомостей про зустріч.
Перегляд номера сеансу.
Початок або завершення відеозустрічі.
Початок або завершення аудіозустрічі.
Завершення сеансу зв'язку.
Запрошення людей або нагадування запрошеним про зустріч.
Перегляд переліку учасників та спілкування з ними в чаті.
Share screen

Запрошення людей на зустріч

Запросіть інших користувачів на зустріч, надіславши запрошення електронною поштою. Також можна надавати спільний доступ до номера сеансу або номера телефону, який використовується під час сеансу, для запрошення інших на зустріч.

Запрошення людей за допомогою електронної пошти

1 Натисніть → **Invite by email**.

2 Введіть адресу електронної пошти та натисніть **Send invitation**.

Запрошення людей за допомогою надсилання номера телефону, який використовується під час зустрічі

Можна запросити інших учасників на зустріч, надіславши їм номер телефону, який використовується під час зустрічі. Номер телефону, який використовуватиметься під час зустрічі, визначається під час створення відповідного сеансу зв'язку. Цей номер надається в запрошенні, надісланому електронною поштою, разом з іншими відомостями щодо зустрічі.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

Приєднання до сеансу зв'язку

Щоб приєднатися до зустрічі, використайте один із вказаних нижче способів.

Приєднання до зустрічі за допомогою номера сеансу

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть в обліковий запис WebEx.

3 Натисніть → **Join by number**.

4 Введіть номер сеансу, щоб приєднатися, і натисніть **Join**.

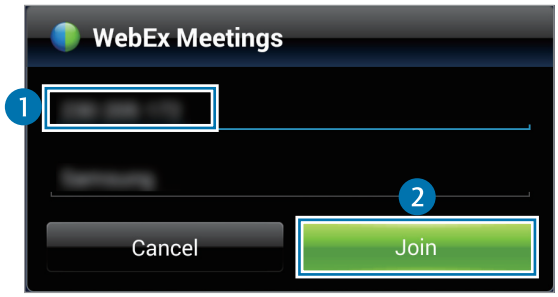

Номер сеансу визначається під час створення відповідного сеансу зв'язку. Якщо ви не знаєте номера, зверніться до особи, яка проводить зустріч.

5 Натисніть → **Connect using Internet**.

6 Увімкнеться мікрофон, і у верхній правій частині екрана з'явиться . Ви зможете проводити аудіозустрічі разом з іншими учасниками.

Приєднання до зустрічі за допомогою її вибору в My Meetings

1 Натисніть **WebEx** на екрані програм.

2 Увійдіть в обліковий запис WebEx.

3 Виберіть зустріч **My Meetings** та натисніть **Join**.

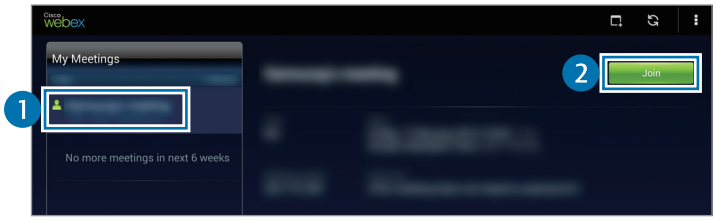

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Увімкнеться мікрофон, і у верхній правій частині екрана з'явиться . Можна приєднатися до аудіозустрічі.

Приєднання до зустрічі за допомогою використання запрошення електронною поштою

Коли вас запросять на зустріч, ви отримаєте запрошення електронною поштою.

1 Відкрийте електронний лист із запрошенням та натисніть посилання, яке міститься в цьому листі.

2 Запускається WebEx; на екрані з'являється інформаційна табличка.

3 Увійдіть в обліковий запис WebEx.

Якщо ви вже увійшли у свій обліковий запис, з'явиться екран для проведення зустрічі.

4 Натисніть → **Connect using Internet**.

5 Увімкнеться мікрофон, і у верхній правій частині екрана з'явиться . Ви зможете проводити аудіозустрічі разом з іншими учасниками.

Приєднання до зустрічі за допомогою номера телефону, який використовується під час сеансу

Ви можете приєднатися до зустрічі, зателефонувавши зі свого смартфону за номером телефону, який використовується під час сеансу. Зателефонуйте за номером телефону, вказаним у запрошенні електронною поштою.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Проведення зустрічі

Проведення відеозустрічі

1 Натисніть → **Start my video**.

2 Ваше зображення відображається у верхній лівій частині екрана.

Щоб припинити відеозустріч, натисніть → **Stop my video**.

Проведення аудіозустрічі

1 Натисніть → **Connect using Internet**.

2 Увімкнеться мікрофон, і у верхній правій частині екрана з'явиться .

Щоб вимкнути звук, натисніть . Піктограма зміниться на .

Щоб припинити аудіозустріч, натисніть → **Leave audio conference**.

Спілкування з учасниками в чаті

1 Натисніть , щоб переглянути список учасників.

2 Виберіть назву облікового запису та натисніть **Chat**.

3 На екрані з'являється вікно спілкування в чаті.

Щоб спілкуватися з усіма учасниками в чаті, натисніть **Chat with everyone**.

Надання спільного доступу до екрана

Надання іншим учасникам спільного доступу до екрана на вашому пристрої. Надавати спільний доступ до свого екрана може лише особа, призначена в якості доповідача. Особа, яка створює зустріч, призначається в якості доповідача на початку зустрічі.

1 Натисніть **Share screen** у верхній частині екрана, якщо ви є доповідачем.

2 При першому використанні цієї функції дотримуйтеся вказівок на екрані.

3 Натисніть **Share screen** у спливаючому вікні.

4 Коли буде ввімкнено функцію надання спільного доступу до екрана, у верхній правій частині екрана з'явиться .

Вміст, який відображається на екрані пристрою доповідача, також відображається на екранах пристроїв інших учасників зустрічі.

Припинення надання спільного доступу до екрана

Натисніть → **Stop sharing**. Пристрій припиняє надавати спільний доступ до екрана та відображає екран для проведення зустрічі.

Змінення доповідача

Особа, яка проводить зустріч, та поточний доповідач можуть змінити доповідача.

1 Натисніть та виберіть учасника, якого необхідно призначити в якості доповідача.

2 Натисніть **Make presenter**.

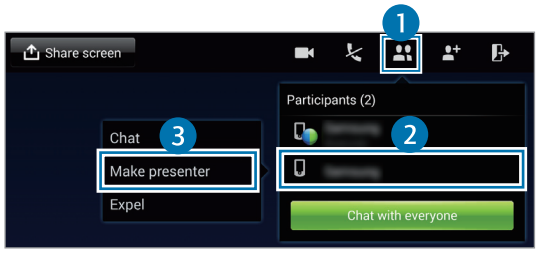

3 Поруч із назвою облікового запису доповідача з'явиться позначка .

Завершення зустрічі або вихід з неї

Натисніть → **End meeting** або **Leave meeting**.

Зникнення мережевого підключення під час зустрічі

Якщо зустріч ще продовжується, знову підключіться для участі в ній.

Якщо зустріч завершилася, перезапустіть її.

Remote PC

Використовуйте цю програму для перегляду вмісту, який відображається на екрані пристрою, та керування екраном свого комп'ютера за допомогою підключення пристрою до комп'ютера через мережу Wi-Fi або локальну мережу. Також можна легко переглядати файли та передавати їх між пристроєм і комп'ютером.

Перед використанням цієї програми перевірте виконання таких пунктів.

- Переконайтеся, що у вас є зареєстрований обліковий запис Samsung.
- Переконайтеся, що комп'ютер увімкнений.
- Переконайтеся, що програма Agent інстальована на вашому комп'ютері.
- Щоб використовувати цю функцію, виконайте вказані нижче дії в зазначеному порядку:
  1. Зареєструйте пристрій у вашому обліковому записі Samsung.
  2. Зареєструйте комп'ютер у вашому обліковому записі Samsung.
  3. Встановіть віддалене підключення пристрою до комп'ютера.

Реєстрація пристрою

1 Натисніть **Remote PC** на екрані програм.

2 Натисніть **Запустити** на сторінці привітання.

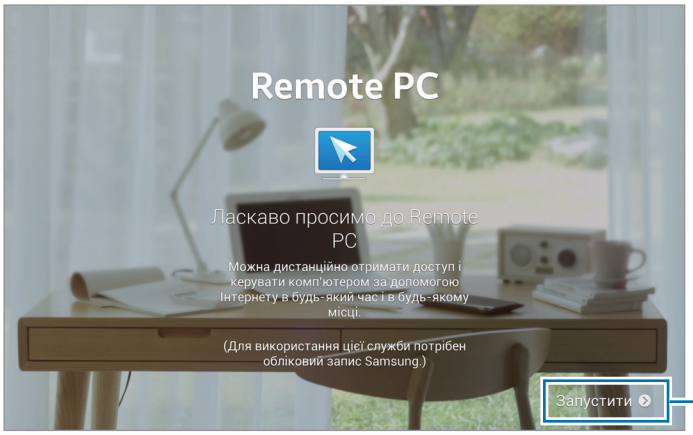
Remote PC
Ласкаво просимо до Remote PC
Можна дистанційно отримати доступ і керувати комп'ютером за допомогою Інтернету в будь-який час і в будь-якому місці.
(Для використання цієї служби потрібен обліковий запис Samsung.)
Запустити

Запуск програми.

3 Натисніть **Вхід**, увійдіть до свого облікового запису Samsung, введіть пароль, а потім знову натисніть **Вхід**.

Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, дотримуйтеся вказівок на екрані для його створення.

4 Перегляньте посібник і натисніть **Далі**.

5 Процес реєстрації завершується; на екрані пристрою відображається екран віддаленого комп'ютера.

Реєстрація комп'ютера

1 На вашому комп'ютері запустіть веб-браузер і відвідайте сторінку *remotepc.rview.com*.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

Потрібно увійти в той обліковий запис Samsung, який ви використовуєте на своєму пристрої.

3 Якщо на вашому комп'ютері немає програми Agent, інсталюйте її.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести назву комп'ютера, яка пізніше відображатиметься, а також настройки проксі-сервера та пароль. Для отримання детальнішої інформації щодо настройок проксі-сервера зверніться до адміністратора мережі.

По завершенні інсталяції на панелі завдань з'явиться .

4 Натисніть **Перевірка підключення**.

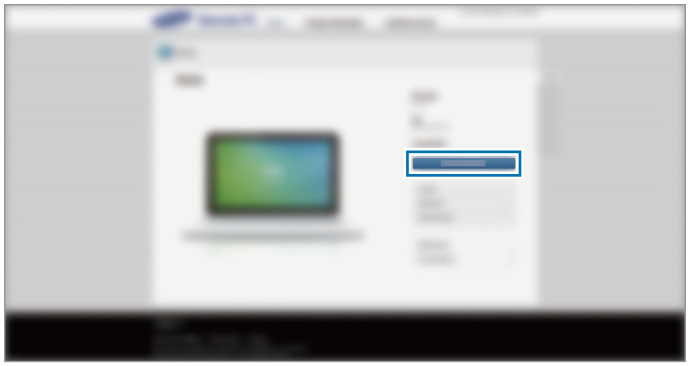

Установлення віддаленого підключення пристрою до комп'ютера

1 Натисніть **Remote PC** на екрані програм.

2 Натисніть **Перевірити підключення (Оновити)**.

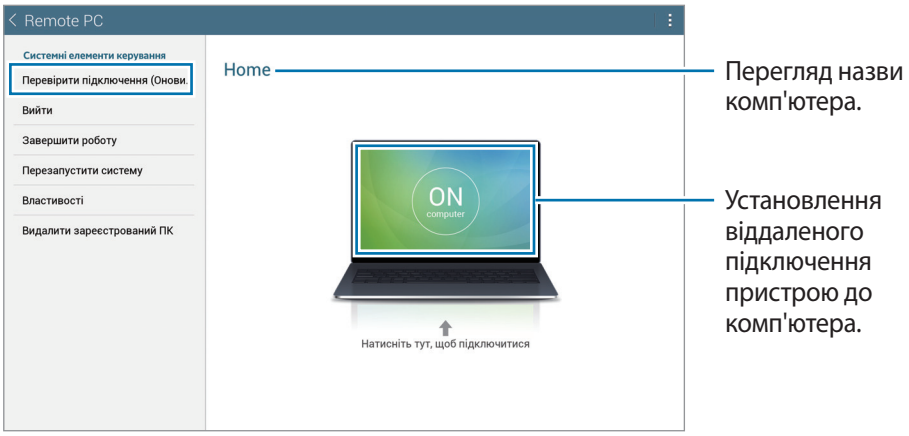

3 Натисніть **ON computer**.

4 Введіть пароль для встановлення підключення та натисніть **OK**.

Натисніть **Забули пароль?**, якщо ви забули пароль.

5 Підключення встановлено, і ви можете керувати віддаленим комп'ютером зі свого пристрою.

Керування комп'ютером із пристрою

Після підключення пристроїв можна переглядати вміст, який відображається на екрані комп'ютера, та керувати екраном із пристрою. Також можна відкривати або редагувати файли, які зберігаються у комп'ютері та передавати їх на пристрій.

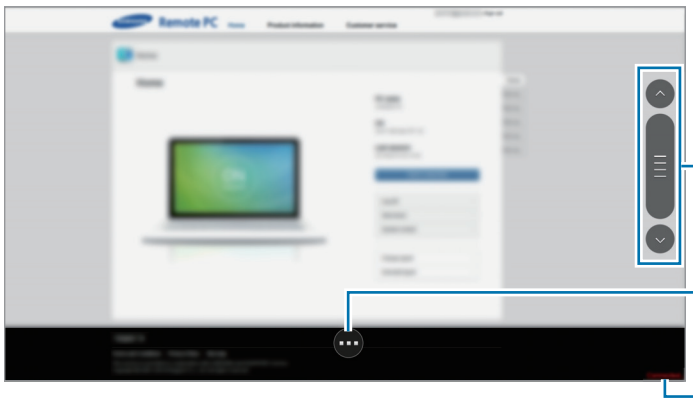

Натисніть екран, потім натисніть ··· у нижній частині екрана, щоб використати одну із вказаних нижче функцій.

- **Миша**: відображення вказівника миші на екрані пристрою.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури для введення тексту у вибраному текстовому полі.
- **Браузер дистанційного керування**: відкриття диспетчера файлів для пошуку файлів та їх передачі між підключеними пристроями.
- **Блокування екрана**: блокування екрана пристрою для вимкнення функцій масштабування та прокручування.
- **Переключити вікно**: переключення між двома моніторами, коли комп'ютер підключений у режимі двох моніторів.
- **Установки**: змінення настройок підключення.
- **Відключити**: розривання зв'язку між пристроєм і комп'ютером.

Передавання файлів між пристроєм і комп'ютером.

1 Натисніть ··· → **Браузер дистанційного...**.

2 Натисніть і утримуйте файл на панелі диспетчера файлів комп'ютера. Потім перетягніть його на панель диспетчера файлів пристрою. За таким самим принципом можна перемістити файл у зворотному напрямку.

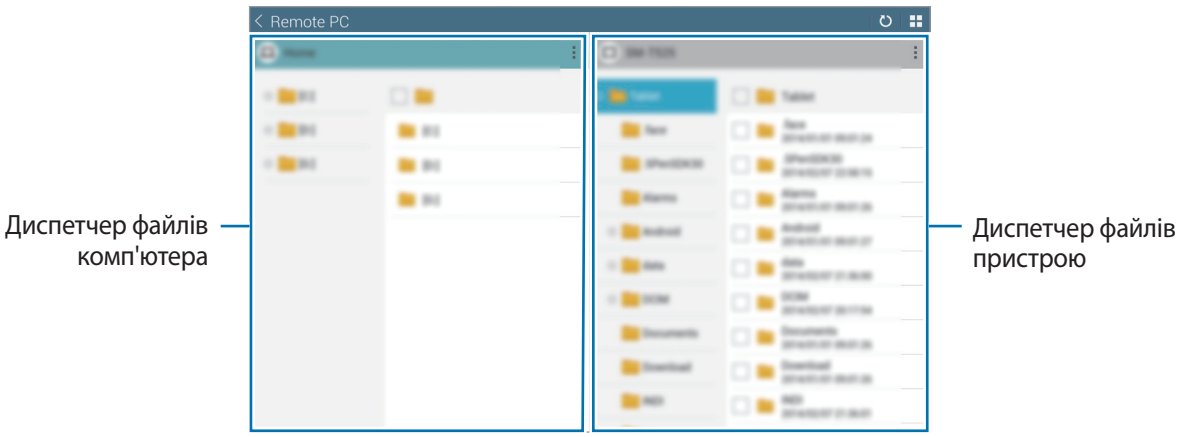

SideSync 3.0

Використовуйте цю програму для керування екраном смартфону за допомогою віртуального екрана на вашому планшеті.

- На планшеті ви можете переглядати повідомлення або використовувати кімнату чату на смартфоні.
- На планшеті ви можете переглядати відео, яке зберігається на смартфоні, на збільшеному екрані.
- Ви можете легко передавати файли між планшетом і смартфоном.

Перед використанням цієї програми перевірте виконання таких пунктів.

- Ваші планшет і смартфон повинні підтримувати функцію Wi-Fi Direct. В іншому випадку обидва пристрої повинні бути підключені до однієї точки доступу.
- На планшеті та смартфоні повинна бути інстальована програма SideSync 3.0.

  Якщо вона не інстальована на жодному з пристроїв, завантажте та інсталюйте її з **Samsung Apps** або **Play Маркет**.
- Програма SideSync 3.0 працює лише на пристроях із Android версії 4.4 або вище.

З'єднання планшета зі смартфоном

1 Натисніть **SideSync 3.0** на екрані програм на планшеті.

  Щоб запустити **SideSync 3.0**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встановити** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

2 Запустіть **SideSync 3.0** на смартфоні.

3 Планшет здійснюватиме автоматичний пошук доступних смартфонів.

Виберіть один із виявлених смартфонів.

4 Натисніть **OK** на екрані смартфону.

5 Віртуальний екран смартфону відображається на екрані планшета. У цей час екран смартфону вимкнений.

Використання віртуального екрана смартфону

Переглядайте вміст екрана та використовуйте програми на віртуальному екрані смартфону. Можна надсилати та отримувати повідомлення або спілкуватися в чаті.

Деякі функції, наприклад **Камера** та **Screen Mirroring**, можуть не працювати на віртуальному екрані смартфону.

Переміщення віртуального екрана смартфону

Натисніть і потягніть верхній край віртуального екрана смартфону, щоб перемістити екран в інше місце.

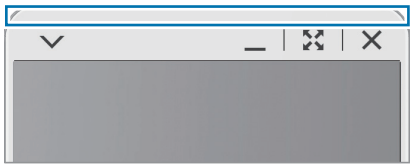

Настроювання розміру віртуального екрана смартфону

1 Натисніть і утримуйте у нижній правій частині віртуального екрана смартфону.

2 Коли з'явиться рамка, потягніть її, щоб настроїти розмір екрана.

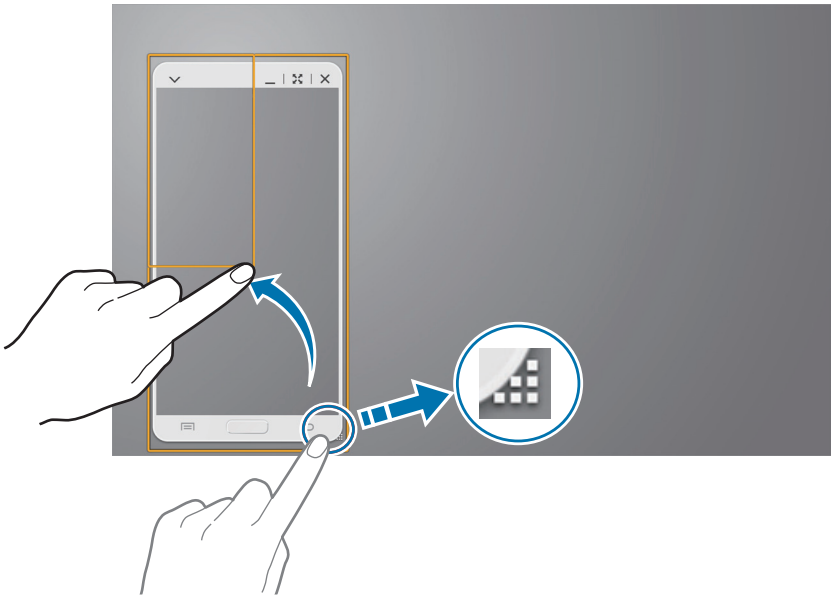

Уведення тексту

При введені тексту на віртуальному екрані смартфону відображається клавіатура планшета. Введіть текст за допомогою цієї клавіатури.

Переключення між екраном смартфону та віртуальним екраном смартфону

Неможливо одночасно використовувати екран смартфону та віртуальний екран смартфону. При використанні віртуального екрана смартфону на планшеті екран смартфону вимкнений.

Використання екрана смартфону

Натисніть кнопку «Додому» на смартфоні, щоб увімкнути екран смартфону та вимкнути віртуальний екран смартфону на планшеті.

Використання віртуального екрана смартфону

Натисніть **Переключитися на планшет** на екрані планшета, щоб увімкнути віртуальний екран смартфону та вимкнути екран смартфону.

Відтворення музики або відео з планшета

Відтворення музики або відео, які зберігаються на смартфоні, за допомогою екрана та динаміка планшета.

1 Відкрийте музичний файл або відеофайл, який знаходиться на віртуальному екрані смартфону, на планшеті.

2 Вибраний файл відтворюється за допомогою екрана планшета та динаміка.

Під час відтворення настройте гучність на віртуальному екрані смартфону або на планшеті.

Копіювання файлів з одного пристрою на інший

Копіювання файлів зі смартфону на планшет

1 Натисніть і утримуйте файл на віртуальному екрані смартфону.

2 Виберіть файли, які потрібно скопіювати. Натисніть і утримуйте вибраний файл, а потім перетягніть його до екрана планшета.

3 Папка **Мої файли** завантажена та відображається на екрані планшета. Виберіть папку, куди потрібно зберегти файл, і натисніть **Готово**.

Копіювання файлів із планшета на смартфон

1 Натисніть і утримуйте файл на екрані планшета.

2 Виберіть файли, які потрібно скопіювати. Натисніть і утримуйте вибраний файл, а потім перетягніть його до віртуального екрана смартфону.

3 Папка **Мої файли** відкривається на віртуальному екрані смартфону. Виберіть папку, куди потрібно зберегти файл, і натисніть **Готово**.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібну відтворити.

Натисніть зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.

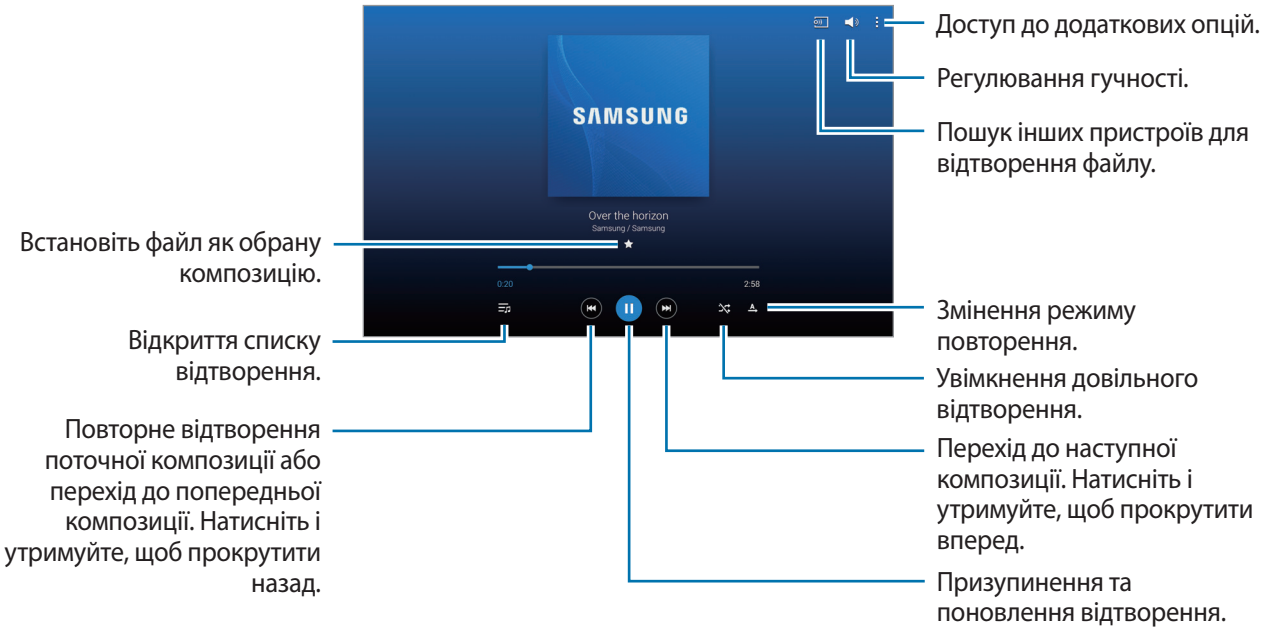
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
0:20
2:58
Доступ до додаткових опцій.
Регулювання гучності.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Встановіть файл як обрану композицію.
Відкриття списку відтворення.
Повторне відтворення поточної композиції або перехід до попередньої композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Змінення режиму повторення.
Увімкнення довільного відтворення.
Перехід до наступної композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ⋮ → **Установки** → **Плеєр** → **Смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Для деяких файлів функція **Смарт-гучність** може бути неактивною.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть ⋮ → **Установки** → **Плеєр** → **Функція Адаптація звуку** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вищого. Щоб знову скористатися цією опцією, зменшить звук до рівня 13 або нижчого.

Встановлення пісні в якості звуку будильника

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, в якості звуку будильника, натисніть ⋮ → **Встановити як** → **З початку** або **Авторекомендації** → **Готово**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть **Сп. відтв.** й натисніть ⋮ → **Створити список відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть **Дод. записи**, виберіть композиції, які потрібно включити, і натисніть **Готово**.

Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть ⋮ → **Дод. до сп. від.**

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.

Натисніть ⋮ → **Музичний квадрат**, і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору декількох клітинок.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використання меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 95).

Натисніть **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином в деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть , щоб зробити фотографію.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Натисніть **Реж.**, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.

- **Авто**: надання дозволу камері визначати середовище та вибирати оптимальний режим для створення знімка.
- **Красиве обличчя**: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
- **Найкраще обличчя**: використовуйте це для створення групових знімків в режимі серійної зйомки та об'єднуйте їх для створення найкращих зображень.

  Натисніть , щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо **Галерея** відкрита, натисніть жовту рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об'єкта зйомки. Вибравши позу для кожної особи, натисніть **Зберегти**, щоб об’єднати знімки в одній фотографії, та збережіть її.
- **Звук і знімок**: увімкнення звукового ефекту під час створення знімків.

  Натисніть , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення зі слідами, що виникають внаслідок руху об'єктів.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче. Створення фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Фотографуйте об'єкт, що рухається в одному напрямку.
  - Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об'єктів, що рухаються.
  - Не фотографуйте об'єкт та фон однакового кольору.
  - Не фотографуйте об'єкт, розташований заблизько чи задалеко, через неможливість його охоплення видошукачем, або задовгий об'єкт, наприклад автобус або потяг.

- **Насичений тон (HDR)**: Зйомка фотографій з підвищеним рівнем контрастності.
- **Стирання**: стирання рухів об'єктів, що рухаються на фоні.

  Натисніть , щоб зробити серію фотографій. Пристрій стирає сліди рухів об'єктів. Щоб відновити первісний вигляд фотографії, натисніть , потім натисніть підсвічену область.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.

  - Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
  - Якщо під час зйомки об'єкт перебуває на тлі пейзажу з тим самим кольором, камера може не розпізнати усі складові руху.
  - Під час зйомки об'єкта, що рухається дуже повільно або швидко, камера може розпізнати не всі рухи.
  - Якщо на фоні розташовано декілька об'єктів, що рухаються, камера може не розпізнати всі рухи.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте напрямні лінії.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.
- **Спорт**: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Натисніть **Реж.** → **Панорама**.

Натисніть і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли дві рамки панорами зрівняються, камера автоматично зробить інший знімок панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Застосування фільтрів

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

Натисніть і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.

Відеозйомка

Зйомка відео

Натисніть , щоб зняти відео. Щоб призупинити записування, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .

Під час записування доступні такі дії:

- Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .

Режим відеозйомки

Щоб змінити режим зйомки, натисніть → .

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обмеження для Email**: цей режим використовується для отримання зображення нижчої якості для надсилання електронною поштою.
- **Прискорена зйомка**: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео відтворюватиметься на пристрої із прискоренням.

Збільшення або зменшення масштабу

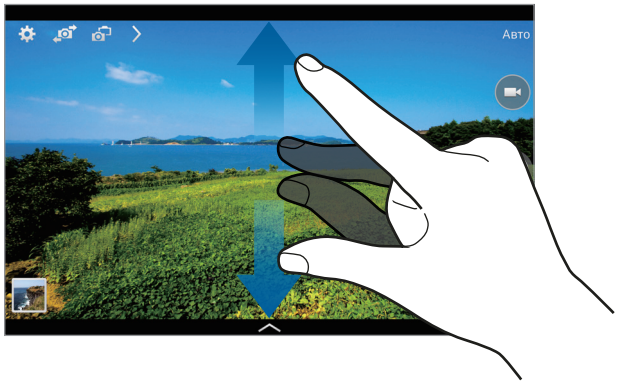

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
- Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Режим Подвійної камери

У разі фотографування в горизонтальній орієнтації за допомогою задньої камери, зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображатиметься у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

Натисніть , що перейти в режим Подвійної камери. Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Тривалість записування відео у форматі Full HD в режимі Подвійної камери може становити до 5 хвилин, а в форматі HD – до 10 хвилин.
- Під час записування відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Спільний доступ до знімків

Натисніть → і виберіть одну з наведених нижче опцій.

- **Спільний доступ до знімків**: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через Wi-Fi Direct.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині.
- **Віддалений видошукач**: налаштування пристрою для дистанційного керування камерою.

Дистанційне керування камерою

Налаштування пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.

Натисніть → → **Віддалений видошукач**, а потім встановіть підключення між пристроєм і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Натисніть , щоб зняти фотографію дистанційно, використовуючи пристрій як віддалений видошукач.

Налаштування установок камери

Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розмір фото** / **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Серійна зйомка**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Нат. щоб сфотогр.**: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
- **Розпізнавання обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Смарт-стабіліз.**: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування яскравості дисплея без використання спалаху.
- **Зберегти як**: установлення на пристрої збереження фотографій у насиченому тоні та в оригінальному вигляді або на збереження фотографій тільки в насиченому тоні.

- **Стабіліз. відео**: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Тег розташування**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Огл.зобр. /відео**: налаштування пристрою на відображення фотографій або відео після зйомки.
- **Клавіша гучності**: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або функцією масштабування.
- **Таймер**: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значен. експозиції**: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Напрямні лінії**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Голосове керування**: настроювання камери на створення знімків за допомогою голосових команд.
- **Ім'я файла з контексту**: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб використовувати контексті теги у **Галерея**.
- **Зберегти як перевернуте**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
- **Пам'ять**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Скинути**: скидання установок камери.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Натисніть ❯, а потім натисніть і утримуйте піктограму клавіші швидкого доступу.

Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Натисніть **Галерея** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Перегляд зображень за допомогою функції рухів

Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Управл.** → **Рухи**, перетягніть перемикач **Рухи** праворуч, а потім увімкніть перемикач кожної з функцій.

Щоб припинити використання функції руху, вимкніть її, перетягнувши повзунок.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та натисніть .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео і натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Улюблені**: додавання до списку вибраного.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Фоторамка**: скористуйтеся цією функцією для додавання рамки і створення нотатки на фоні зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі **Photo frame**.
- **Фотопримітка**: створення нотатки на фоні зображення. Натисніть , щоб відредагувати примітку.
- **Копіювати в буфер обміну**: копіювання в буфер обміну.
- **Друк**: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Спільний доступ до фотографій абонента**: надсилання зображення користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Деталі**: перегляд детальних відомостей про зображення.
- **Установки**: змінення параметрів Галереї.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:

- **Обернути**: повертання зображення.
- **Обрізати**: обрізання зображення.
- **Колір**: зміна насиченості та яскравості зображення.
- **Ефект**: застосування ефектів до зображення.
- **Наклейка**: додавання наклейок.
- **Креслення**: креслення на зображенні.
- **Рамка**: застосування рамок до зображення.

Улюблені зображення

Під час перегляду зображення натисніть → **Улюблені**, щоб додати його до списку улюблених зображень.

Створення колажів із зображень

В папці натисніть на → **Вибір об'єкта**, виберіть два або чотири зображення, а потім натисніть на → **Створити колаж**. Виберіть стиль в нижній частині екрану, а потім натисніть **Зберег**.

Щоб додати зображення, натисніть .

Щоб видалити зображення, натисніть .

Щоб змінити тип розділення, натисніть .

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення й натисніть .
- Під час перегляду зображення натисніть .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Перебуваючи у папці, натисніть → **Вибір об'єкта**, виберіть зображення і натисніть , щоб надіслати їх іншим користувачам або поділитися зображеннями у соціальних мережних службах.
- Під час перегляду зображення натисніть , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення натисніть → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Під час перегляду зображення натисніть → **Установки** → **Теги**, а потім встановіть прапорець біля **Тег обличчя**. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім'я, а потім виберіть або додайте контакт. Натисніть обличчя, натисніть **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли на зображенні з'явиться тег обличчя, натисніть на нього та скористайтеся доступними опціями, як-от надсилання електронних листів.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Натисніть → **Установки** → **Теги** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для упорядкування зображень або відео в пристрої. Файли можна копіювати або переміщувати з однієї папки в іншу.

Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть назву папки, натисніть **ОК**, а потім встановіть прапорці поруч із потрібними зображеннями або відео. Натисніть і утримуйте вибране зображення або відео, перетягніть його в нову папку, потім натисніть **Готово**. Натисніть **Коп.**, щоб скопіювати, або **Перемістити**, щоб перемістити потрібний об'єкт.

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення, інстальованого на пристрої.
- Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх кодування.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

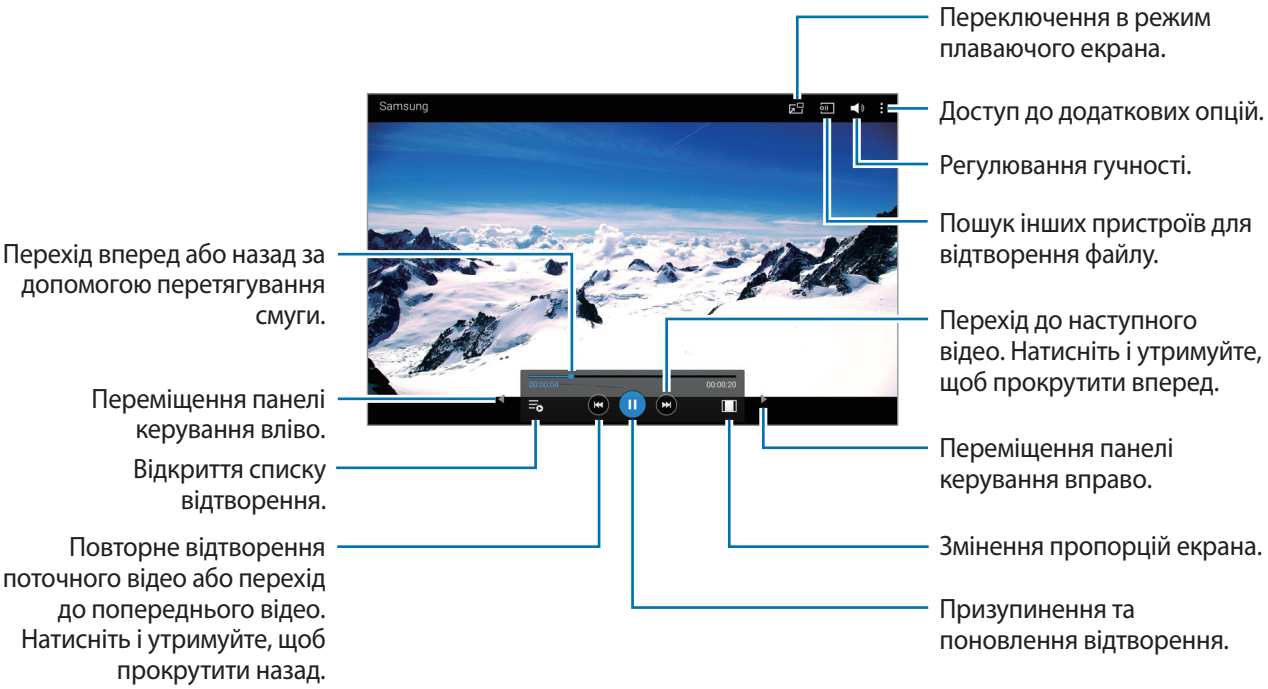
Переключення в режим плаваючого екрана.
Samsung
Доступ до додаткових опцій.
Регулювання гучності.
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Переміщення панелі керування вліво.
Переміщення панелі керування вправо.
Відкриття списку відтворення.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Змінення пропорцій екрана.
Призупинення та поновлення відтворення.

Видалення відео

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Видалити**.

Обмін відео

Натисніть ⋮ → **Поділитися**, виберіть відео, натисніть **Готово**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Натисніть екран, а потім натисніть , щоб відобразити його в повноекранному режимі.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть **Завантаження** → , виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім натисніть **ЗВАНТАЖ.**

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб запустити Flipboard, проведіть пальцем ліворуч на сторінці привітання, виберіть теми новин і натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Крамниці програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

- Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
- Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, натисніть на екрані програм **Установки** → **Загальні** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у крамниці **Play Маркет**.

Натисніть → **Мої програми**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть **ВИДАЛИТИ**.

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями. Щоб вибрати категорію, натисніть **КАТЕГОРІЯ**.

Щоб здійснити пошук програми, натисніть вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть **Безкоштовні**. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з інстальованих програм з'явиться нова версія, вгорі екрана відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Натисніть **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Movies

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Натисніть **Play Movies** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.

Натисніть **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

Нагадування

Користуйтеся цією програмою, щоб записувати важливу інформацію для збереження та перегляду в майбутньому.

Виберіть **Нагадування** на екрані програм.

Створення нагадувань

Натисніть , введіть текст нагадування й натисніть **Зберегти**.

Щоб змінити категорію, натисніть .

Щоб вставити зображення в нагадування, натисніть .

Щоб створити голосове нагадування, яке потрібно буде вставити в нагадування, натисніть .

Перегляд нагадувань

Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб відредагувати нагадування, натисніть ескіз нагадування, а потім натисніть вміст нагадування.

Для пошуку нотаток натисніть .

Щоб створити нагадування, натисніть .

Щоб видалити або надрукувати нагадування, натисніть → **Вибрати**, виберіть потрібні нагадування, а потім натисніть або .

Щоб відредагувати список категорій, натисніть .

Перегляд нагадування

Натисніть ескіз нагадування, щоб відкрити його.

Щоб відредагувати нагадування, натисніть вміст нагадування.

Щоб видалити нагадування, натисніть .

Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть .

Щоб надрукувати нагадування при підключенні пристрою до принтера, натисніть . Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Натисніть + і скористайтеся одним із таких способів:

- **Подія**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її натисніть.

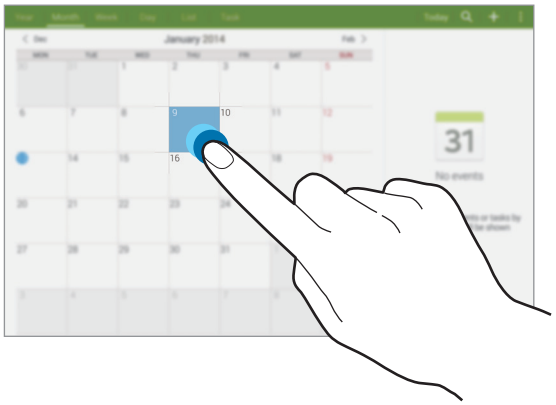

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім натисніть **Редаг. деталі події** або **Редаг. деталі завдання**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або місце проведення події.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** → **Google** в розділі **Мої записи**, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поруч із **Синхронізувати Календар**.

Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть **S Planner** → ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть ⋮ → **Календарі**, потім встановіть прапорець поруч із обліковим записом Google.

Змінення типу календаря

Вибір одного з видів календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, у верхній частині екрана.

Пошук подій або завдань

Натисніть 🔍 і введіть ключове слово.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на сьогодні, натисніть на **Сьогодні** у верхній частині екрана.

Видалення подій або завдань

Виберіть подію або завдання, потім натисніть ⋮ → **Видалити**.

Надання спільного доступу до подій або завдань

Виберіть подію або завдання, натисніть ⋮ → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Під час першого використання Dropbox натисніть **Start** для активації. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Щойно Dropbox активується, натисніть на **Turn on Camera Upload**, щоб автоматично завантажити туди фотографії та відео, виготовлені за допомогою камери пристрою. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео натисніть , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, натисніть .

Cloud

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Cloud**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Виберіть Samsung account або **Установки синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Натисніть **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервну копію або відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Натисніть **Зв'язати облік. запис Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити інсталяцію, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему натисніть **Allow** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без передавання та завантаження.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Hancom Viewer

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати документи у різних форматах, зокрема електронні таблиці та презентації.

Натисніть **Hancom Viewer** на екрані програм.

Пошук документів

Натисніть **Відкриття**, щоб переглянути документ.

Під час перегляду документа використовуйте одну із вказаних нижче опцій.

- : створення папки.
- : завантажити нові документи.
- : відсортувати документи та папки.
- : змінення режиму перегляду.
- : вибір документів і папок.

Щоб виконати пошук документів, які нещодавно використовувалися, натисніть **Останні документи**.

Читання документів

Натисніть документ у **Останні документи** або у папці.

Натисніть або , а потім використайте одну із вказаних нижче функцій.

Текстовий процесор

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагування**: відкриття панелі інструментів редагування.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

Презентація

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Масштаб**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Показ слайдів**: початок показу слайдів із першої сторінки.
- **З поточного слайда**: початок показу слайдів із поточної сторінки.
- **Показати режим доповідача**: відображення інструментів презентації на пристрої при підключенні зовнішнього монітора.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагувати**: відкриття панелі інструментів редагування.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

Електронна таблиця

- **Знайти**: пошук тексту.
- **Збільшення**: змінення масштабу перегляду.
- **Відомості про документ**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Сортування**: сортування клітинок за певним критерієм.
- **Показати формули**: перегляд формул у клітинках замість обчислених результатів.
- **Закріпити області**: фіксування місця вибраного рядка.
- **Сітка**: приховання або відображення ліній сітки.
- **Відобразити всі примітки**: приховання або відображення нагадувань у документі.
- **Область друку**: вибір області для друку.
- **Друк**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.
- **Надіслати**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Редагувати**: відкриття панелі інструментів редагування.
- **Довідка**: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.

PDF

- **Search**: пошук тексту.
- **Send**: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до нього.
- **Properties**: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
- **Zoom**: змінення масштабу перегляду.
- **Hide comments**: приховання або відображення коментарів у документі.
- **Vertical page scrolling**: змінення режиму перегляду. Ця функція може називатися інакше, залежно від вибраного режиму перегляду.
- **Reading view**: перегляд лише вмісту документа, без полів.
- **Go to page**: перехід до зазначеної сторінки.
- **Bookmarks**: перегляд закладок у документі.
- **Print**: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.

Будильник

Користуйтеся цією програмою, щоб встановити нагадування про важливі події.

Натисніть **Будильник** на екрані програм.

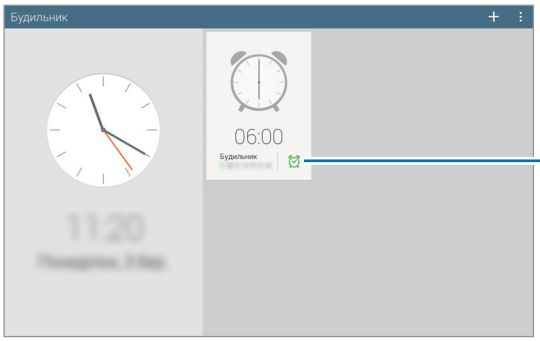

Встановлення будильників

Натисніть , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім натисніть **Зберегти**.

- **Місце для спрацювання сигналу**: встановлення місцезнаходження. Будильник спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
- **Пауза**: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має спрацювати.

Зупинення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть → **Вибрати**, виберіть будильники й натисніть .

Світовий час

Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у найбільших містах світу.

Виберіть **Світовий час** на екрані програм.

Створення годинників

Натисніть та введіть назву міста або виберіть місто зі списку.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть → **Вибрати**, виберіть годинник, а потім натисніть → **Установки переходу на літній час**.

Видалення годинників

Натисніть → **Вибрати**, виберіть годинники й натисніть .

Калькулят.

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулят.** на екрані програм.

Щоб очистити історію, натисніть .

S Voice

Користуйтеся цією програмою, щоб керувати пристроєм за допомогою голосу для виконання різноманітних функцій.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Деякі мови не підтримуються цією програмою.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від вашого оточення та вашого мовлення.

Використання команд переведення пристрою в робочий режим при заблокованому екрані

При заблокованому екрані також можна використовувати різні функції завдяки попередньо встановленим командам переведення в робочий режим.

Щоб активувати цю функцію на екрані програм, натисніть **Установки** → **Пристрій** → **Екран блокування**, потім перетягніть перемикач **Пробудження для екрана блокування** праворуч.

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних об'єктів на пристрої, враховуючи електронні листи, документи, зображення, музику, програми та ін.

Відкрийте панель сповіщень і натисніть , щоб запустити **S Finder**.

Натисніть на поле пошуку і введіть пошукові слова. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово для пошуку.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити ключове слово.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть → **Налаштування** → **Пошук у планшетному ПК** і встановіть прапорці для об’єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити настройки Google Now, натисніть на → **Налаштування**, а потім перетягніть перемикач **Google Асистент** ліворуч або праворуч.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Файли, які зберігаються у пристрої, відсортовані за критеріями. Ліворуч на екрані виберіть одну із вказаних нижче категорій.

- **Шкала часу**: перегляд файлів, розгрупованих за датою.
- **Обрані папки**: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
- **Папки**: перегляд файлів, які зберігаються у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, а також клавіш швидкого доступу до FTP-серверів.
- **Категорії**: перегляд файлів, відсортованих за типами.
- **Програми**: перегляд файлів, які зберігаються або створені в певних програмах.

Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.

Після вибору категорії натисніть , а потім використайте одну із вказаних нижче опцій.

- **Вибрати**: виберіть файли або папки.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки у **Обрані папки**.
- **Додати на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки на головному екрані.
- **Додати FTP**: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **Папки**.
- **Пошук наявних поблизу пристроїв**: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
- **Установки відображення**: змінення параметрів відображення файлу.

Натисніть → **Вибрати**, виберіть файл або папку, а потім використайте одну із вказаних нижче функцій.

- : надсилання файлів або надання спільного доступу до них іншим користувачам.
- : видалення файлів або папок.
- : переміщення файлів або папок в іншу папку.
- : копіювання файлів або папок в іншу папку.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Додати до папок розділу «Обране»**: додавання клавіші швидкого доступу до папки у **Обрані папки**.
- → **Додати на головний екран**: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки на головному екрані.
- → **Заархівувати**: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Пошук файлу

Натисніть і введіть пошуковий термін.

Перегляд відомостей щодо сховища файлів

Натисніть , щоб переглянути відомості щодо пам'яті пристрою та карти пам'яті.

Змінення режиму перегляду

Натисніть , щоб змінити режим перегляду.

Створення папок

Натисніть , введіть назву папки, а потім натисніть **OK**.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додайте клавішу швидкого доступу до папок, які часто використовуються, у **Обрані папки**. Виберіть папку та натисніть → **Додати до папок розділу «Обране»**.

Додавання в пристрій клавіш швидкого доступу до FTP-сервера

Додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у **Папки**. Натисніть → **Додати FTP**, введіть деталі щодо FTP-сервера, а потім натисніть **Готово**.

Завантаження

Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за допомогою програм.

Натисніть **Завантаження** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.

Щоб відсортувати файли за назвою, натисніть → **За іменем**.

Щоб відсортувати файли за датою, натисніть → **За датою**.

Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть → **За розміром**.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очистити список**.

KNOX

Використовуйте цю програму, щоб відокремити особисті дані від робочих, а також щоб отримати безпечний доступ до корпоративних програм зі свого пристрою.

Натисніть **KNOX** на екрані програм.

Щоб запустити **KNOX**, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть **Встанов.** та дотримуйтеся вказівок на екрані.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Для забезпечення захисту даних програма **KNOX** та пов'язані з нею дані видаляються після декількох спроб неправильного введення пароля.

Подорожі та розташовані неподалік місця

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук місць розташування за допомогою введення адреси або ключового слова. Коли потрібне місце розташування буде знайдено, виберіть його, щоб переглянути детальну інформацію. Для отримання додаткової інформації дивіться довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб призначити початкове та кінцеве місце розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. Пристрій відображає маршрути, якими можна дістатися до пункту призначення.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Підключення

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися опціями, натисніть ⋮.

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: під'єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.

Встановлення сплячого режиму для Wi-Fi

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

На екрані установок натисніть **Підключення** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля пункту **Сповіщення мережі** щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct з'єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.

На екрані налаштувань натисніть **Підключення** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
- **Довідка**: відкриття довідки з Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Використання даних

Відстеження обсягу використання даних.

- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. У **Установки** → **Загальні** → **Облікові записи** можна вибрати, яку інформацію синхронізувати для кожного облікового запису.
- **Мобільні точки доступу**: виберіть точки доступу Wi-Fi, унеможлививши таким чином їхнє використання програмами, які виконуються у фоновому режимі.

Розташування

Змінення установок для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
- **Останні запити щодо розташування**: перегляд інформації стосовно програм, які запитують відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
- **Послуги розташування**: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.

Інші мережі

Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

Друкування

Налаштуйте параметри модулів принтера, установлених на пристрої. Можна виконати пошук доступних принтерів або добавити принтер уручну для друку файлів за допомогою Wi-Fi або хмарних служб.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

Ethernet

Функція Ethernet доступна, коли адаптер Ethernet підключений до пристрою. Використовуйте цю функцію, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати параметри мережі.

Наявні поблизу пристрої

- **Ім'я пристрою**: перегляд назви пристрою.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: встановлення дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Пристрій

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Стандарт. звук сповіщення**: вибір мелодії дзвінка для таких подій, як вхідні повідомлення.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **Програми Samsung**: змінення настройок сповіщення для кожної програми.
- **Звук під час нат. кл.**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація під час нат. кл.**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.
- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.
- **Adapt Sound**: індивідуальна настройка звуку для більшості випадків, коли ви прослуховуєте музику.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
- **Режим екрана**:
  - **Адаптація дисплея**: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів відображення.
  - **Динамічний**: використовується для виразнішого зображення.
  - **Стандартний**: використовується в звичайному середовищі.

  - **Відео**: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим освітленням.
- **Режим читання**: вибрати програми для використання в режимі читання. За відсутності навколишнього освітлення пристрій допомагає захистити очі через застосування режиму читання.
- **Екранна заставка**: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до док-станції.
- **Відобр. відсотк зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.
- **Редагувати створений знімок екрану**: редагування знімка екрана після його створення.

Багатовік. режим

Активація функції відображення в багатовіконному режимі для одночасного виконання декількох програм на екрані.

- **Відк.у багатовік.реж.пер.**: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності під час відкриття файлів програм **Мої файли** або **Відео**.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Наведені нижче варіанти можуть відрізнятися залежно від вибраної функції блокування екрана.
- **Опції віджета годинника**: налаштування конфігурації віджета годинника.
  - **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
  - **Показати дату**: відображення дати разом з годинником.
- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Особисте повідомлення**: установлення на пристрої відображення особистих повідомлень на заблокованому екрані.
  - **Редагувати особисте повідомлення**: редагування особистого повідомлення.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться разом з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту під час розблокування екрана.
- **Пробудження для екрана блокування**: розпізнавання команди пробудження за заблокованого екрана.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Заставка

Змінення параметрів заставки.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екр. та екр. блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

Шрифт

Змінення установок шрифту.

- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.

Панель сповіщень

Налаштування елементів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Яскравість і гучність**: установлення на пристрої відображення панелей регулювання яскравості та гучності на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: установлення на пристрої відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень на основі ваших дій, наприклад підключення гарнітури до пристрою.
- **Встановлення кнопок швидких налаштувань**: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які відображуються на панелі сповіщень.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: увімкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
- **Режим спрощен. натискання**: настроїти цей параметр для керування вхідними дзвінками за допомогою натискання кнопки замість перетягування.
- **Показати клавішу швидкого доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до параметра **Доступність** або **TalkBack** у швидкому меню, яке з'являється при натисканні й утриманні кнопки живлення.

- **Керування доступністю**: імпортування чи експортування параметрів доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
  - **Експортувати**: експортувати поточні установки доступності у вигляді файлу.
  - **Оновити**: імпортувати поточні установки доступності у вигляді файлу.
  - **Поділитися**: надсилання файлу з настройками доступності іншим користувачам.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Налаштування кольорів:**: Налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає, що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
- **Нагадув. про сповіщення**: установлення на пристрої оповіщення про пропущені сповіщення та встановлення інтервалу між повтореннями цього оповіщення.
- **Клавіша швидкого доступу**: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома пальцями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Сповіщення спалахами**: встановлення спалаху на спрацювання в момент отримання нових повідомлень або сповіщень.
- **Субтитри Google (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
- **Субтитри Samsung (CC)**: налаштування пристрою на відображення закритих підписів на вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.

- **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
  - **Домінуюча рука**: виберіть, якою рукою вам зручніше користуватися меню помічника.
  - **Редаг.**: налаштування елементів, які відображаються в меню помічника.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для обмеження отримання вхідних даних програмами, встановленими на пристрої.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які потрібно блокувати, і тривалості їх блокування.

Управл.

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.

- **Автозаміна**: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
- **Автовикористання великих літер**: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Немає**: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Керування курсором**: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для переміщення курсора за допомогою клавіатури.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при натисканні клавіші.
- **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Довідка**: доступ до довідкових відомостей щодо використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час голосового введення.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантажити та встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
- **Гарнітура Bluetooth**: налаштування для пристрою дозволу на голосовий пошук за допомогою гарнітури Bluetooth, якщо вона підключена до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції перетворення тексту на мовлення.

Наведення курсора миші

Активація функції Mouseover для виконання різних функцій, коли вказівник миші або сенсорного джойстика, підключеного до пристрою, переміщується над елементами на екрані.

- **Поп.перегл.і надп.знач.**: установлення на пристрої попереднього перегляду вмісту або відомостей у спливаючому вікні, коли вказівник спрямований на об'єкт.
- **Прокручування списку**: установлення на пристрої прокручування списків за допомогою переміщення вказівника до краю екрана.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Керування за допомогою голосу

Налаштування пристрою на розпізнавання голосових команд для керування цим пристроєм. Можна вибрати функції для керування голосовими командами.

Рухи

Увімкнення функції розпізнавання рухів і змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Масштабування**: збільшення або зменшення відображеного вмісту під час перегляду зображень у розділі **Галерея** або веб-сторінок у разі натискання й утримання пальцями двох точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
- **Перегляд зображення**: зображення: переміщення по зображенню в разі переміщення пристрою в будь-якому напрямку за збільшеного зображення.

Рухи долонею

Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою дотиків до екрана.

- **Знімок екрана**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.
- **Вимкнути звук/пауза**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.

Смарт-екран

- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Смарт-пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.

Загальні

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Cloud

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуар

Змінення установок аксесуара.

- **Звук стикування**: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.
- **Режим виводу звуку**: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
- **Аудіовихід**: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

- **Головний екран**: вибір режиму головного екрана за замовчуванням.

Користувачі

Створення профілів користувачів та керування ними за допомогою встановлення індивідуальних настройок.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Вимкнути тактильний зворотний зв'язок**: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
- **Відомості про енергозбереження**: відомості про зменшення використання заряду акумулятора.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою та карту пам'яті або форматування карти пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам'яті. Доступну ємність можна збільшити, оновивши пристрій.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд Samsung account.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення дозволу на збір даних про місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого пристрою за допомогою Wi-Fi.
- **Перейти до веб-сторінки «Пошук мого телефону»**: доступ до веб-сайту Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна відслідковувати втрачений або викрадений пристрій та керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано, програми можна буде завантажувати лише зі служби **Play Маркет**.
- **Перевірка програм**: налаштування пристрою для надання дозволу Google перевіряти програму на відсутність зловмисної поведінки перед її встановленням.
- **Змінення рівня захисту**: установлення рівня для виконання дій, передбачених політикою безпеки.

- **Оновл. для політ. безпеки**:
  - **Автоматичні оновлення**: налаштування пристрою на автоматичну перевірку наявності оновлень системи безпеки та їх завантаження.
  - **Перевірити оновлення**: перевірка наявності оновлень системи безпеки.
- **Надсилати звіти про стан безпеки**: встановлення пристрою на автоматичне надсилання звітів системи безпеки при підключенні пристрою до мережі Wi-Fi.
- **Тип місця збереження**: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів із місць їх розташування або сервісів, у яких вони зберігаються.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до інформації щодо пристрою, редагування імені пристрою або оновлення його програмного забезпечення.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Загальні** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть обидва контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають в межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника, оскільки може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв'язку або версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 07/2014. Rev.1.1